



INVISACOOK

The Original



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

23012026


NOTE IMPORTANTI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE SECONDO LE LINEE GUIDA DEI PRODUTTORI DI PORCELLANA

- I bruciatori devono essere posizionati ad una distanza **minima di 25 cm o 10" (pollici)** da qualsiasi bordo o estremità aperta del materiale del piano di lavoro.

****Vedi diagramma qui sotto****


- Tutti gli angoli devono essere arrotondati, come indicato nelle specifiche dei materiali per le lastre in porcellana lavorate.

Bordo del piano

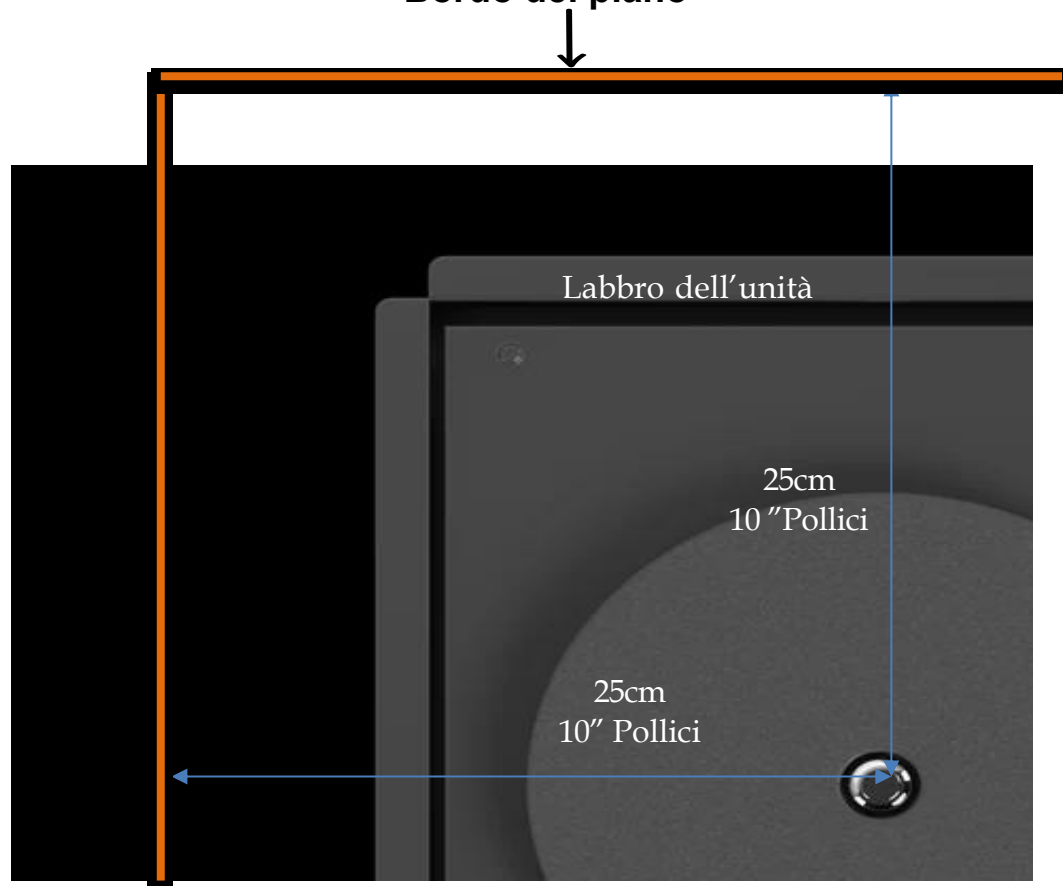

Dimensioni minime rispetto al bordo del piano

Misure dalla parte anteriore dell'unità, per il retro e i lati. Assicurarsi di consultare le pagine successive, con i requisiti minimi di profondità e larghezza del piano di lavoro.

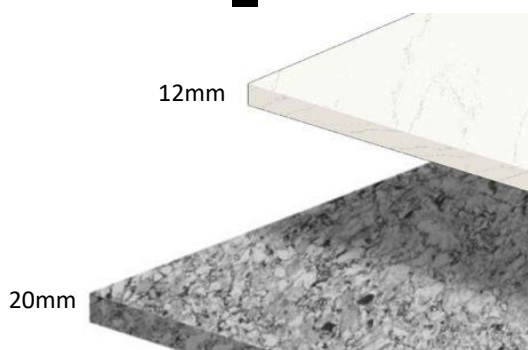



Invisacook può essere utilizzato solo con uno spessore minimo del piano di lavoro di 12 mm (1,2 cm) (1/2") e uno spessore massimo di 20 mm (2 cm) (3/4") con piani di lavoro di marche testate e approvate.



UNITÀ CON 5 FUOCHI

ORIENTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

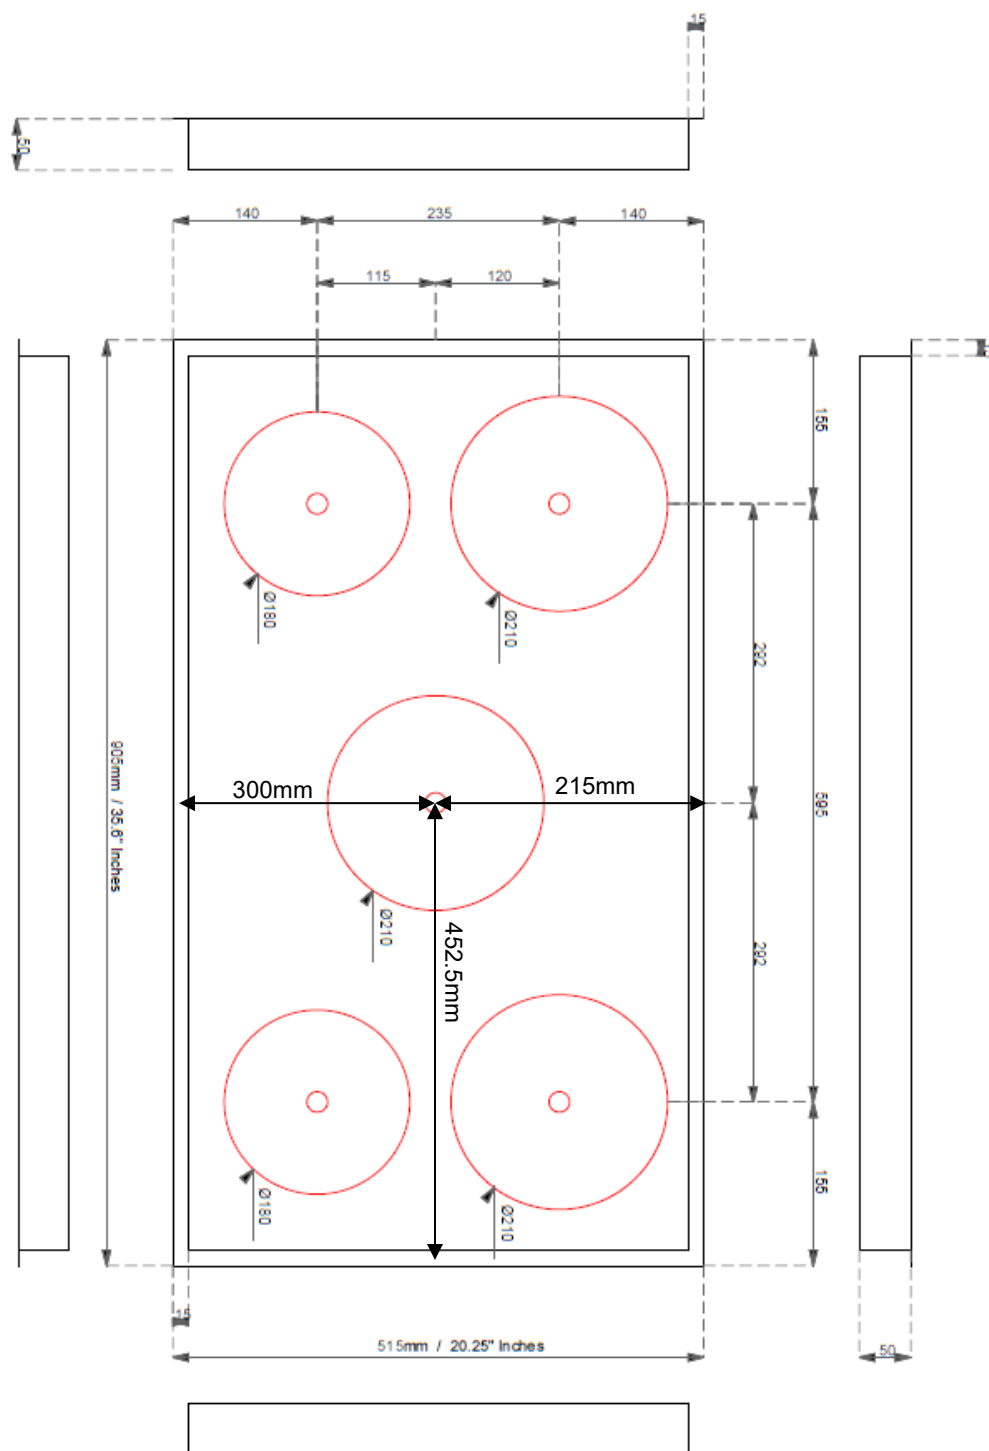

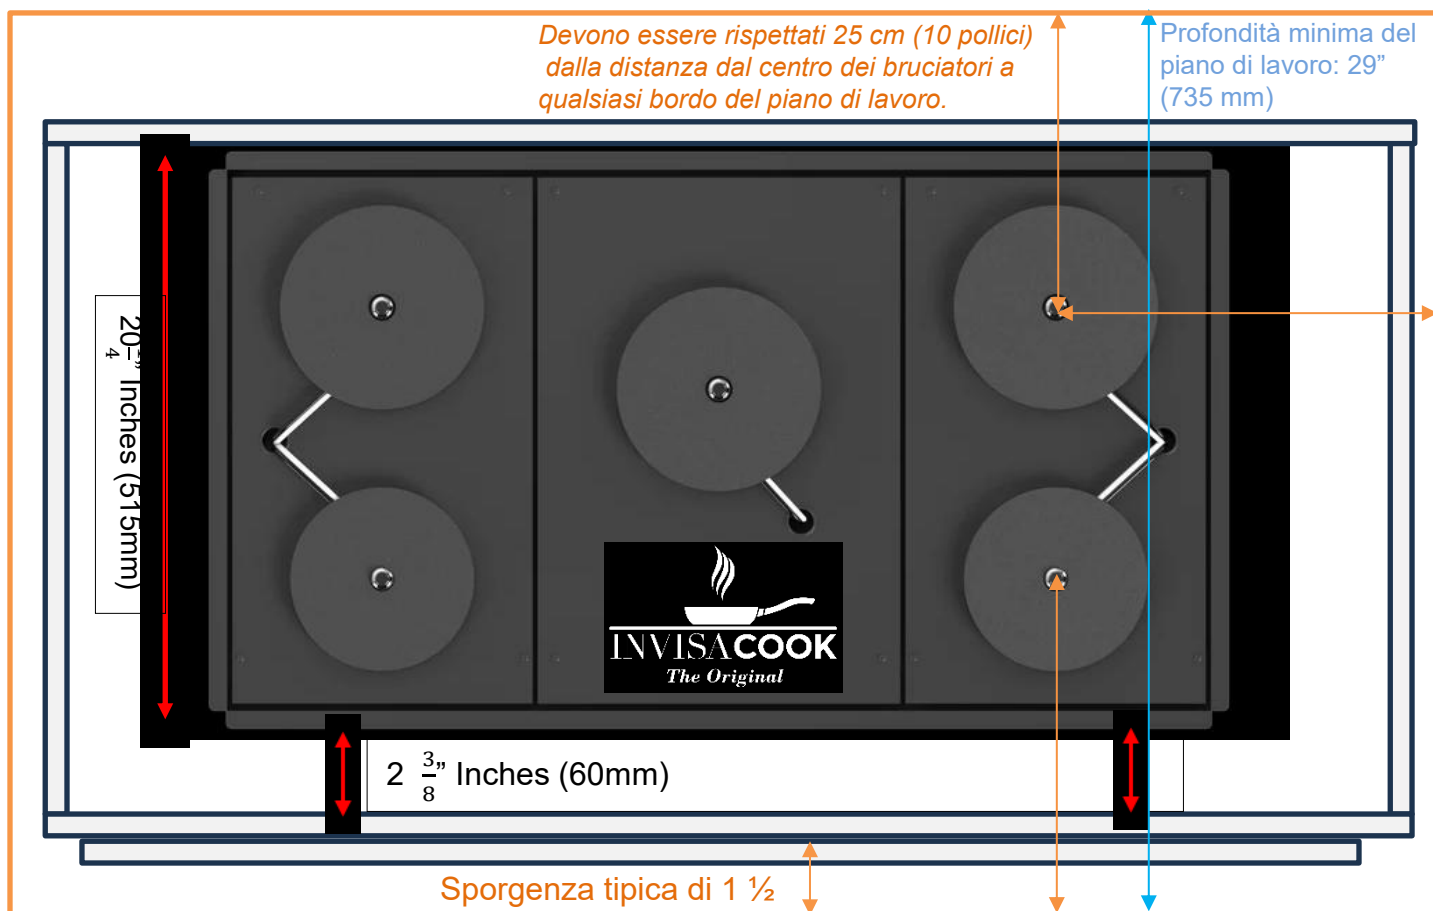


BASE DEL MOBILE: Min 42" a 38" (107 a 96,5 cm)


Con questo arretramento delle staffe all'interno del mobile, la distanza dal bordo viene rispettata!



UNITÀ CON 4 FUOCHI

ORIENTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

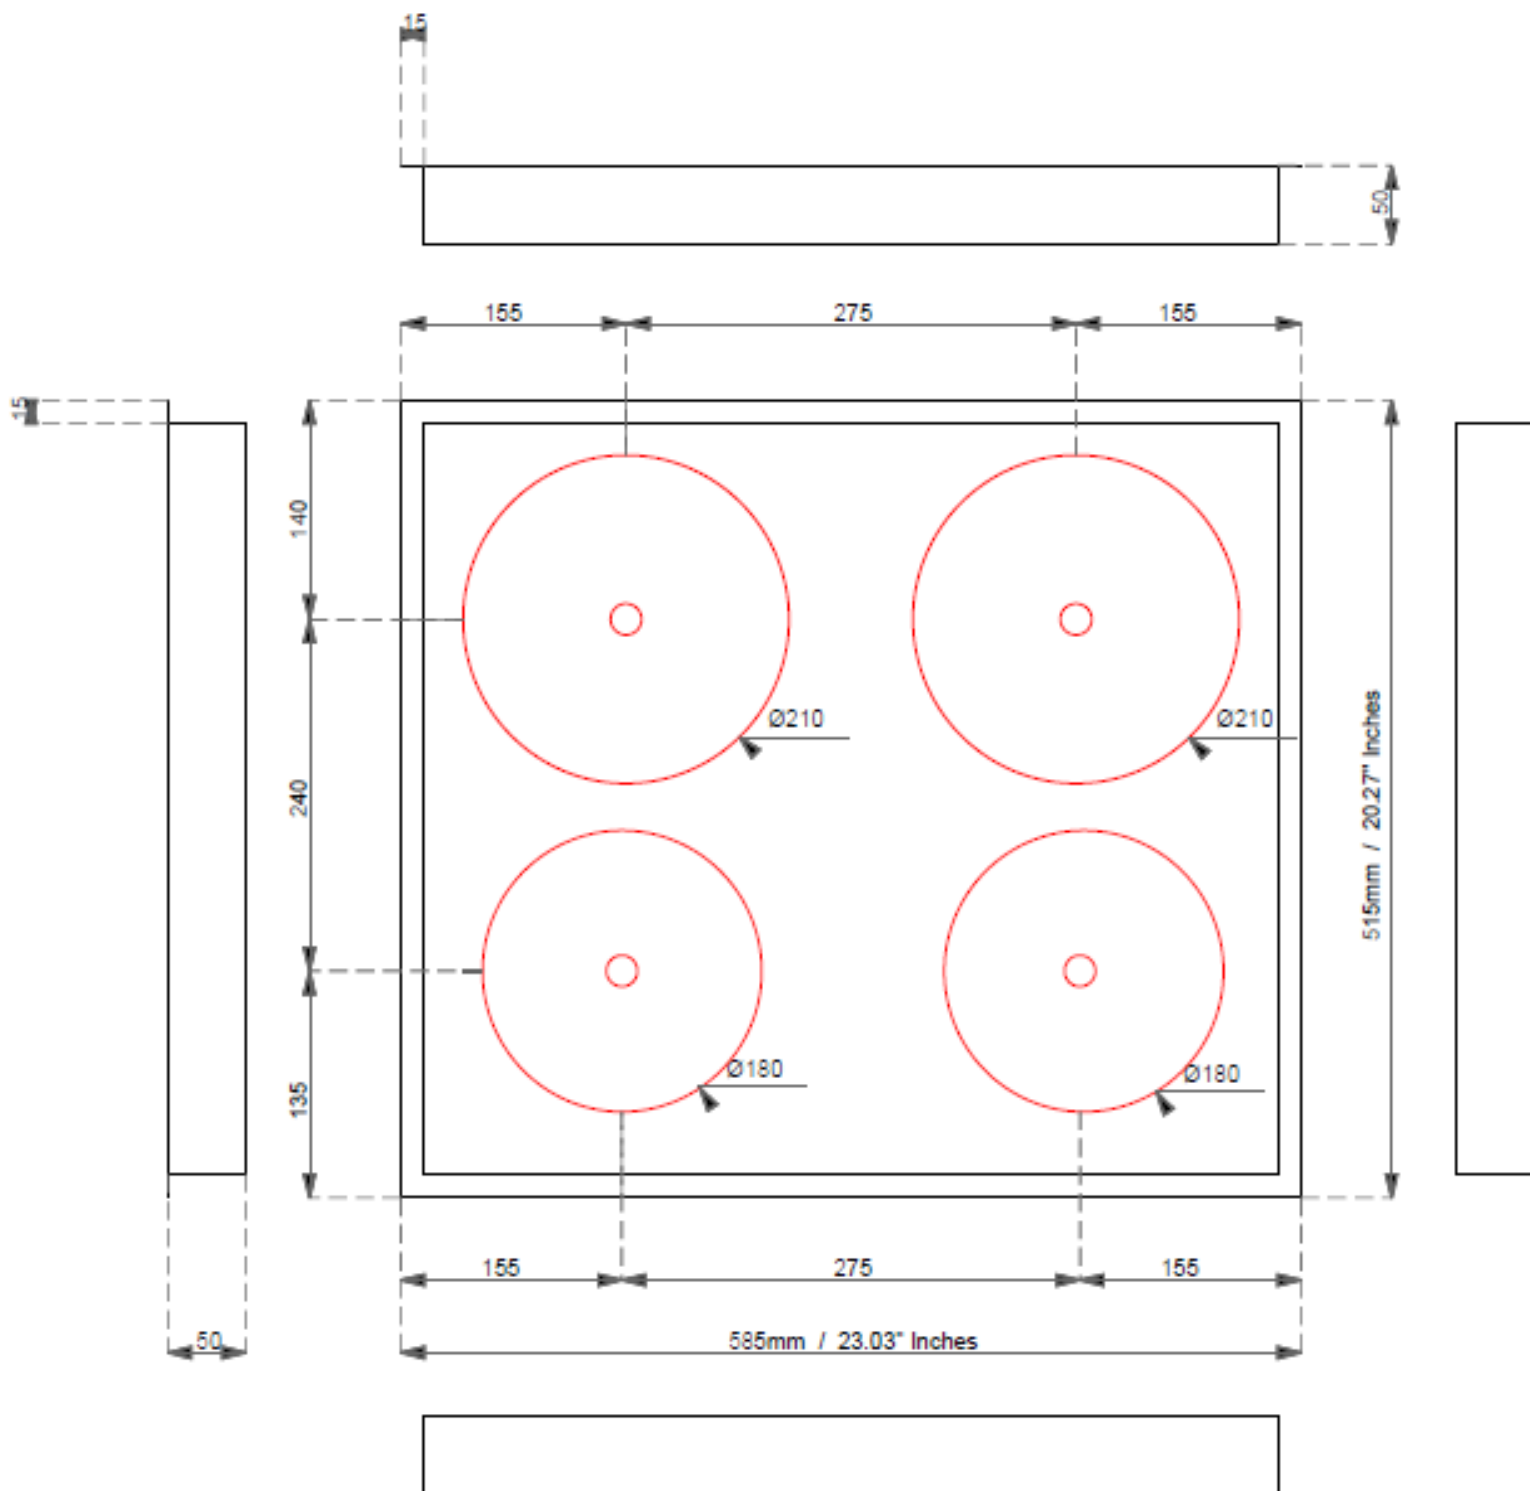

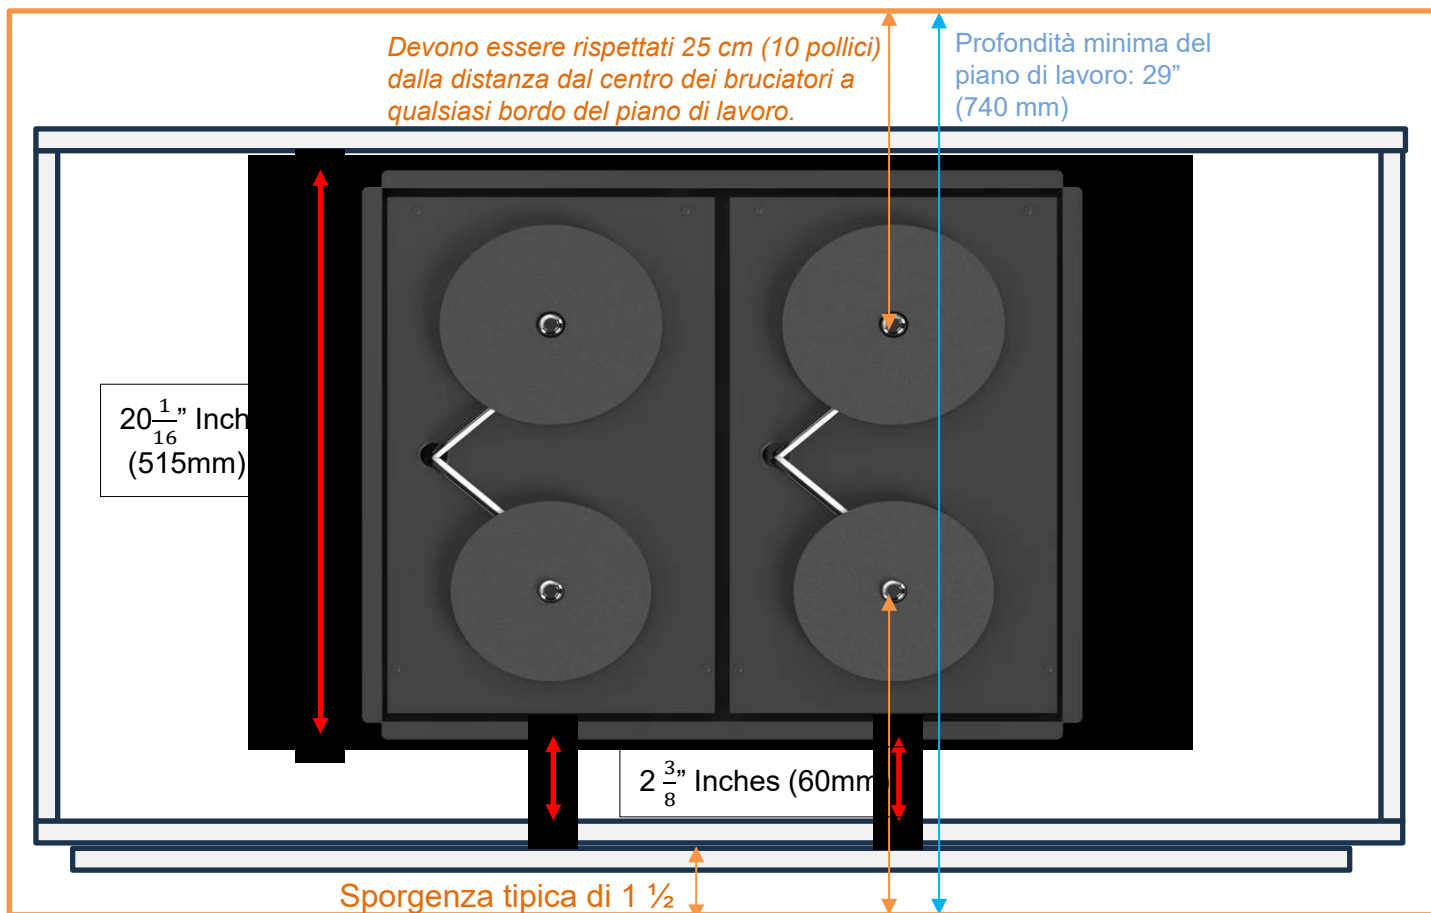


BASE DEL MOBILE: Min 24" a 42" (61 a 107 cm)

Con questo arretramento delle staffe all'interno del mobile, la distanza dal bordo viene rispettata!



*Devono essere rispettati 25 cm (10 pollici)
dalla distanza dal centro dei bruciatori a
qualsiasi bordo del piano di lavoro.*

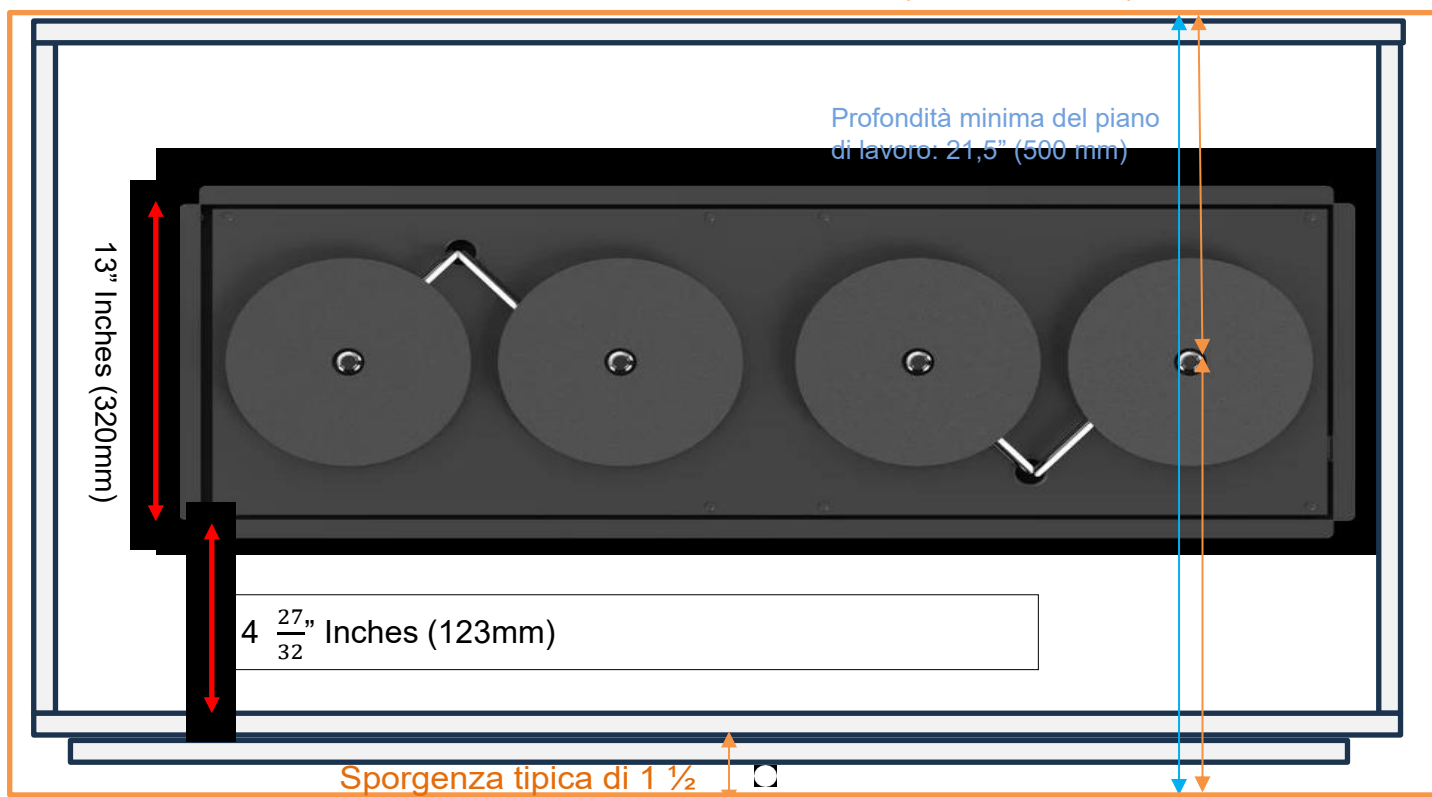


BASE DEL MOBILE: Min 42" a 38" (107 a 96,5 cm)


*Con questo arretramento delle
staffe all'interno del mobile, la
distanza dal bordo viene
rispettata!*



UNITÀ CON 3 FUOCHI

ORIENTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

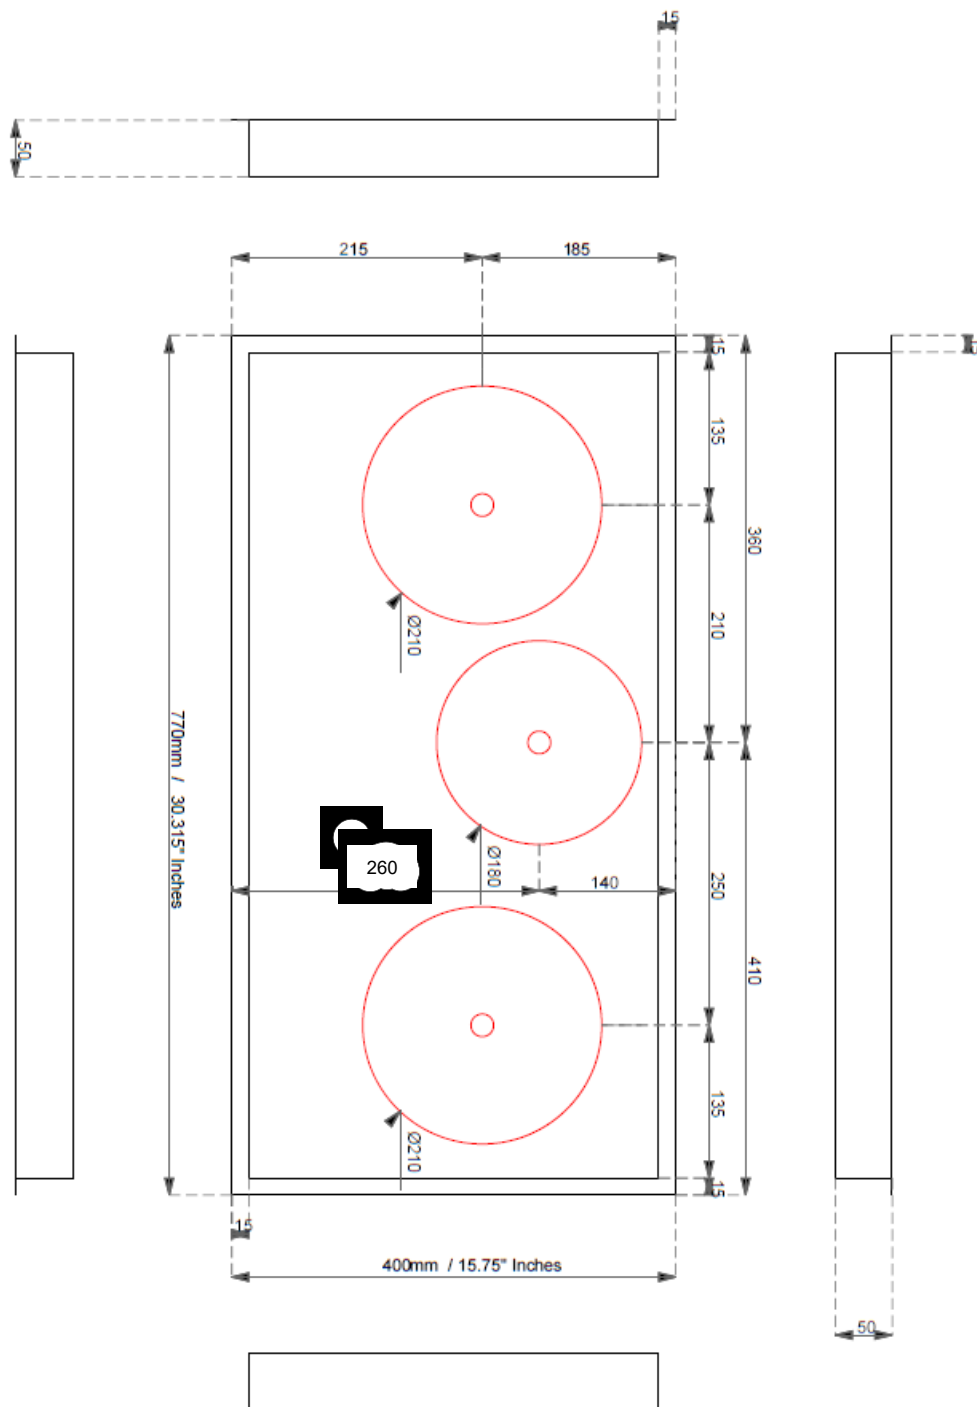

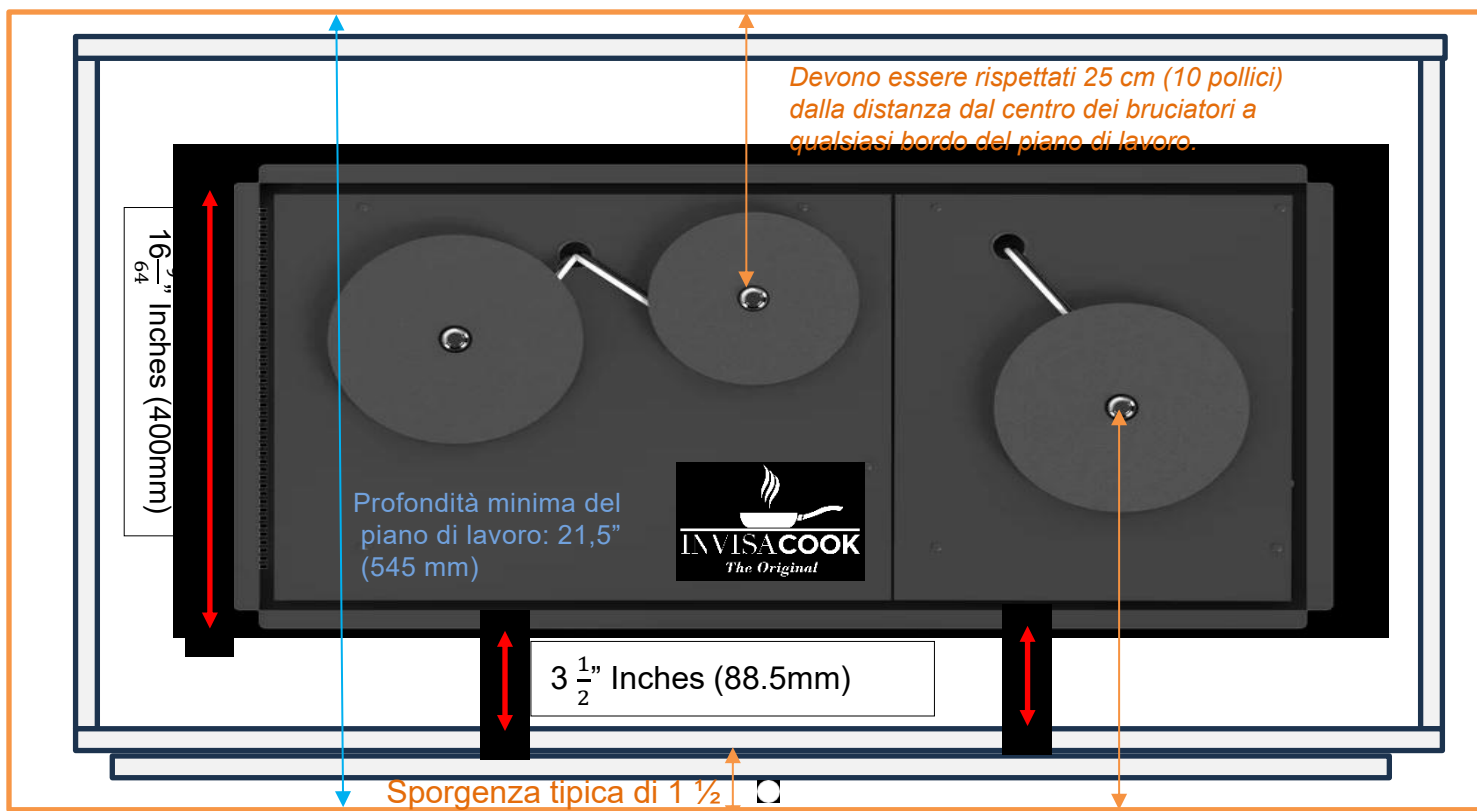


BASE DEL MOBILE: Min 42" a 38" (107 a 96,5 cm)


Con questo arretramento delle staffe all'interno del mobile, la distanza dal bordo viene rispettata!



UNITÀ CON 2 FUOCHI


ORIENTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

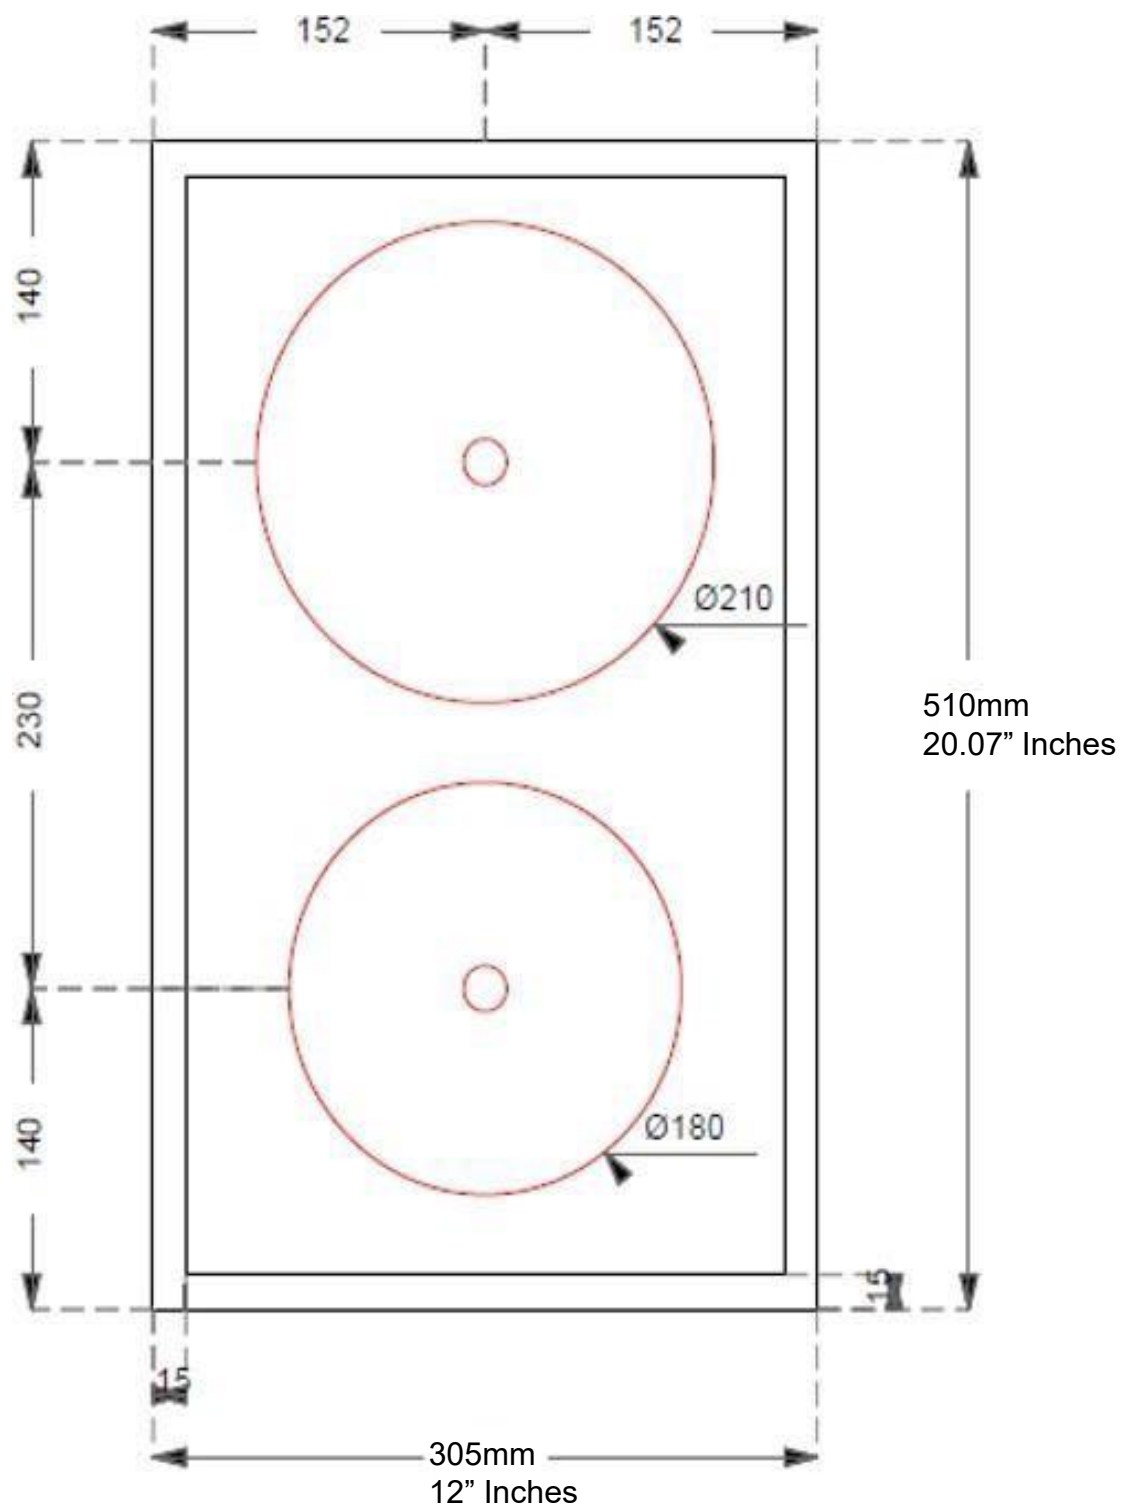

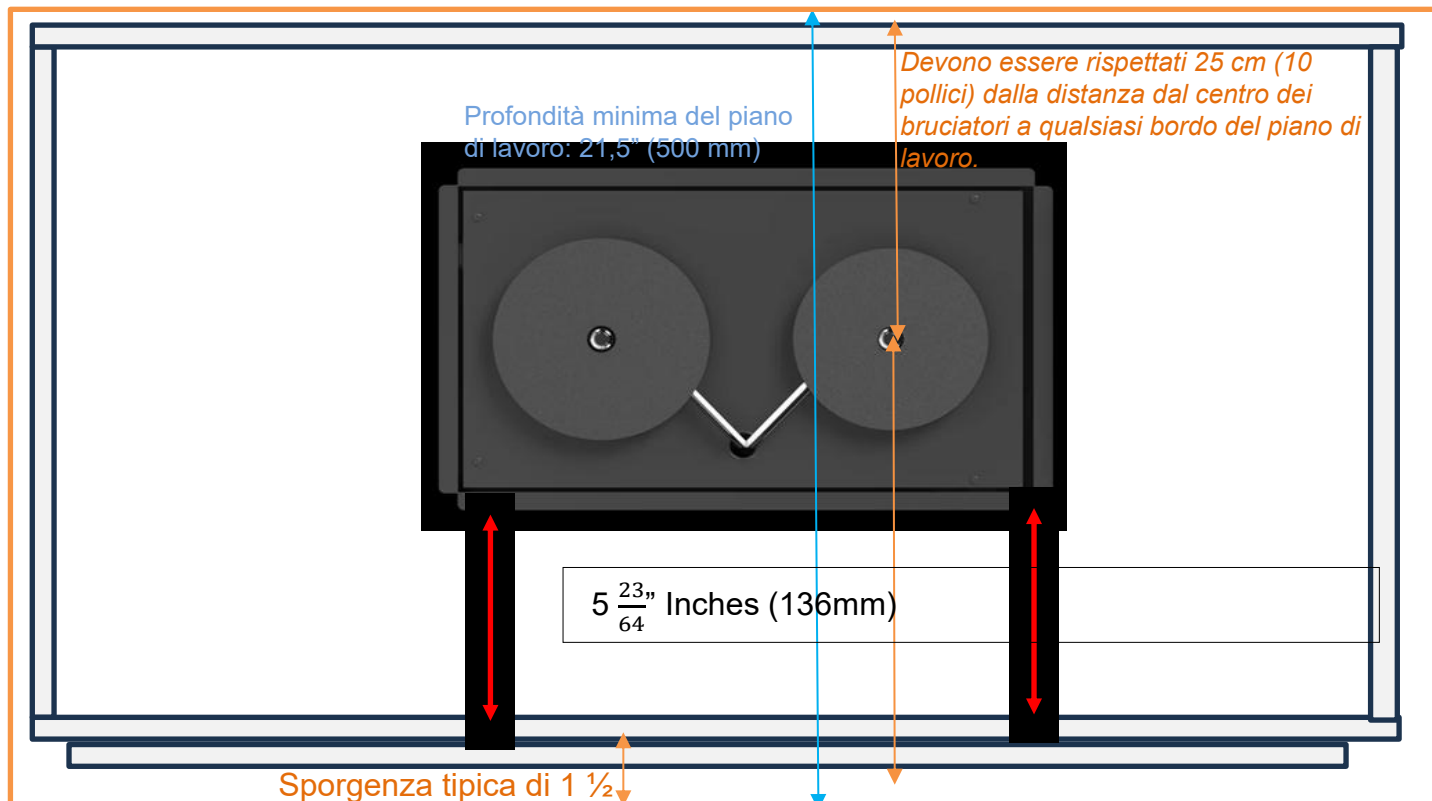

BASE DEL MOBILE: Min 24" a 38" (61 a 96,5 cm)

Con questo arretramento delle staffe all'interno del mobile, la distanza dal bordo viene rispettata!

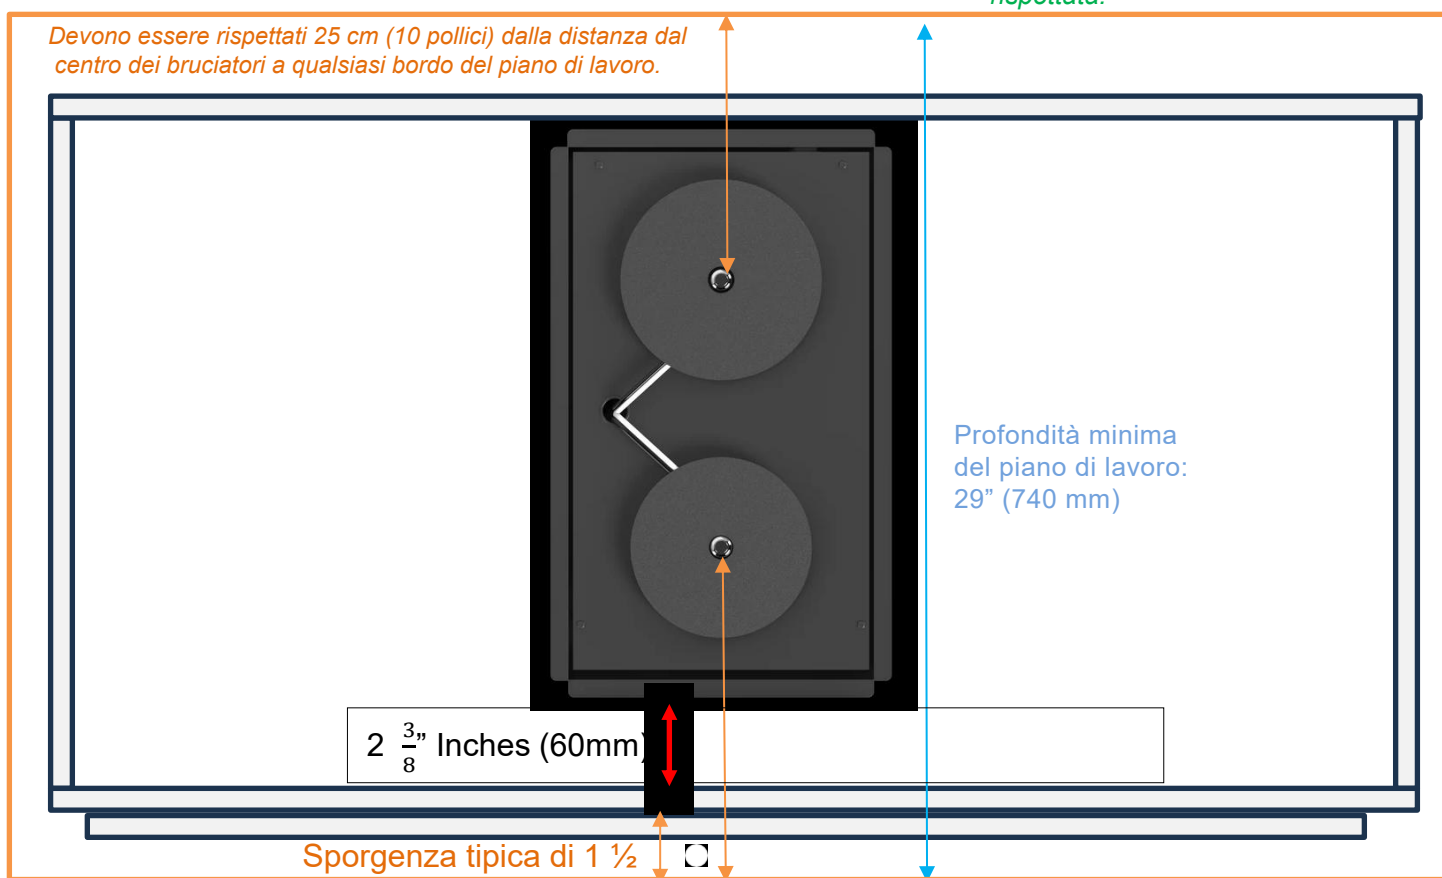



BASE DEL MOBILE: Min 24" a 38" (61 a 96,5 cm)

Con questo arretramento delle staffe all'interno del mobile, la distanza dal bordo viene rispettata!

UNITÀ CON 1 FUOCO

ORIENTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

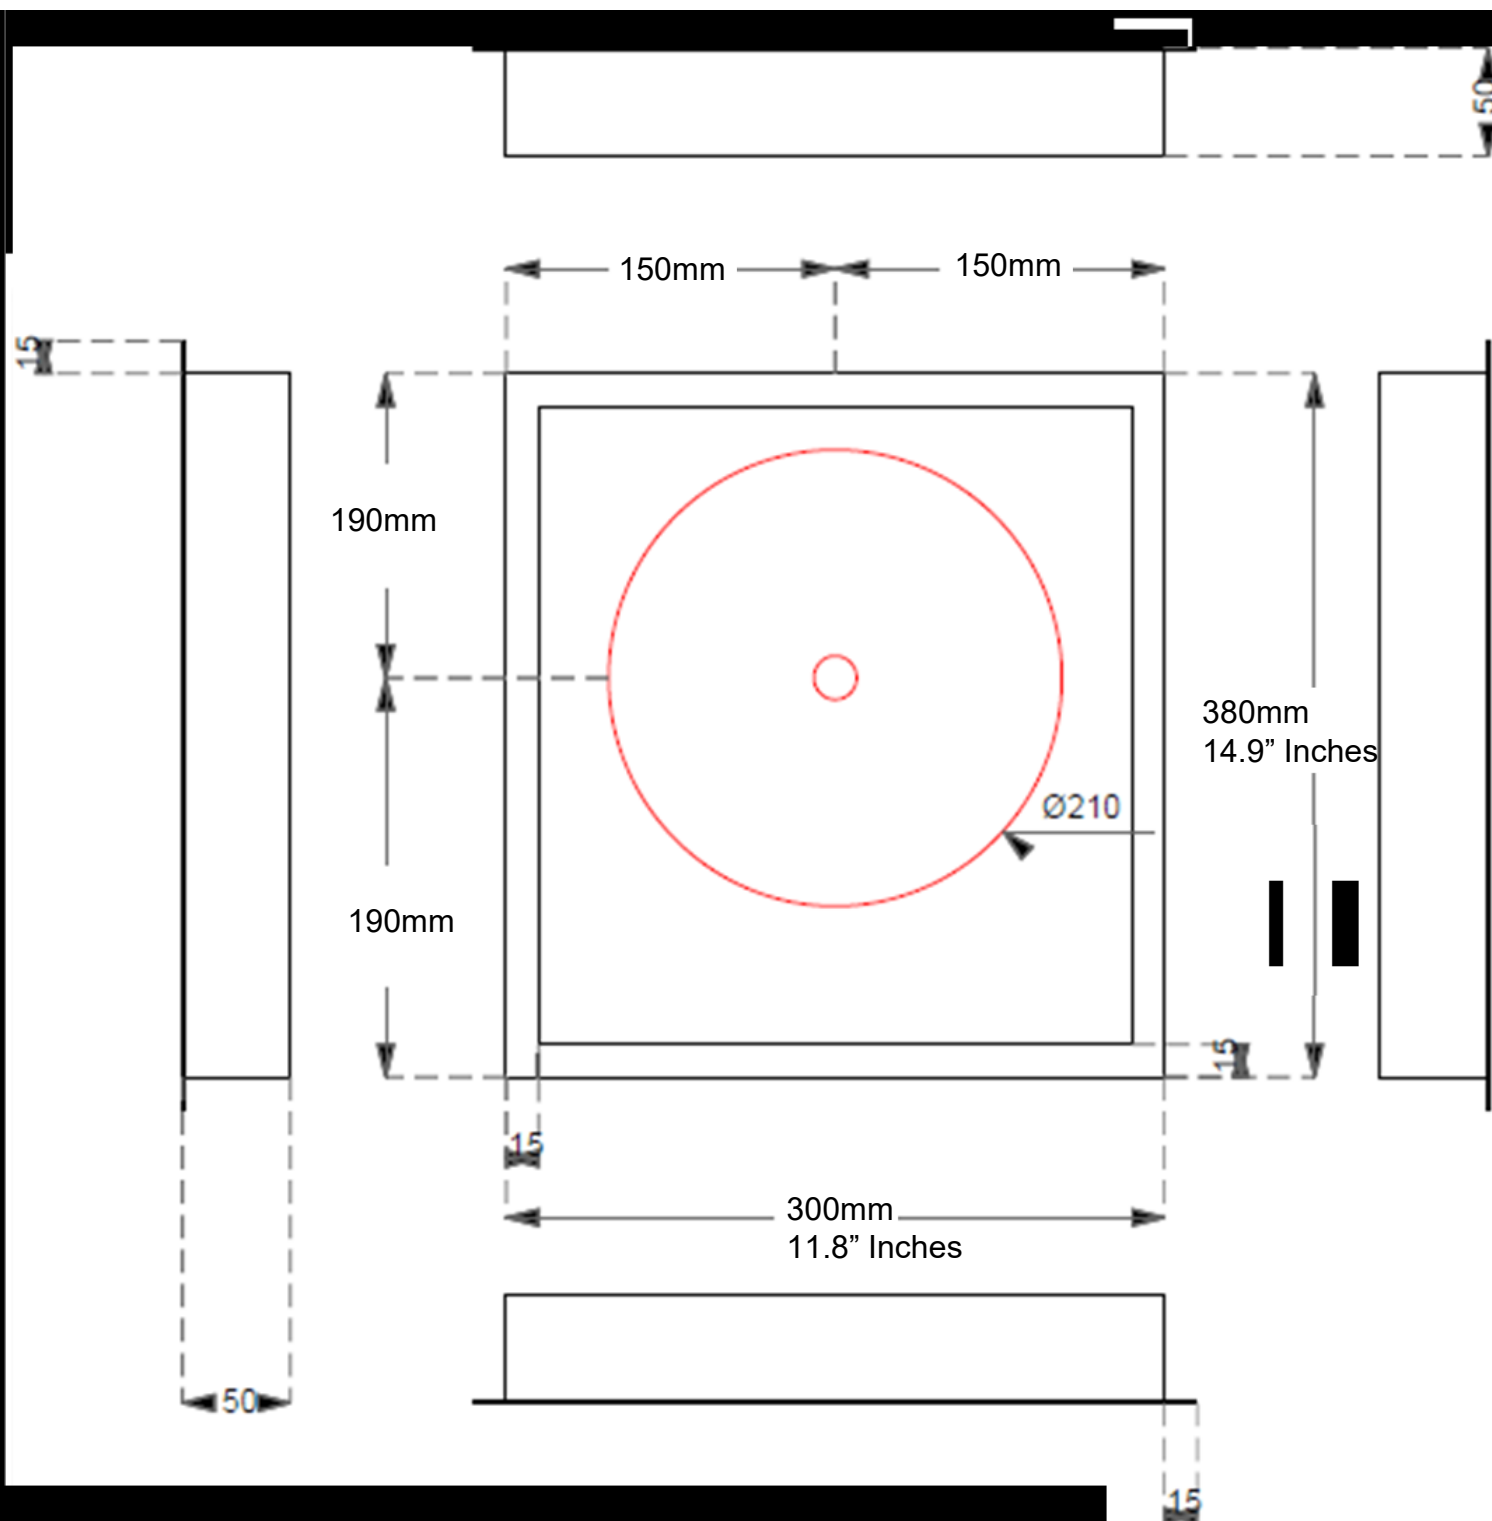

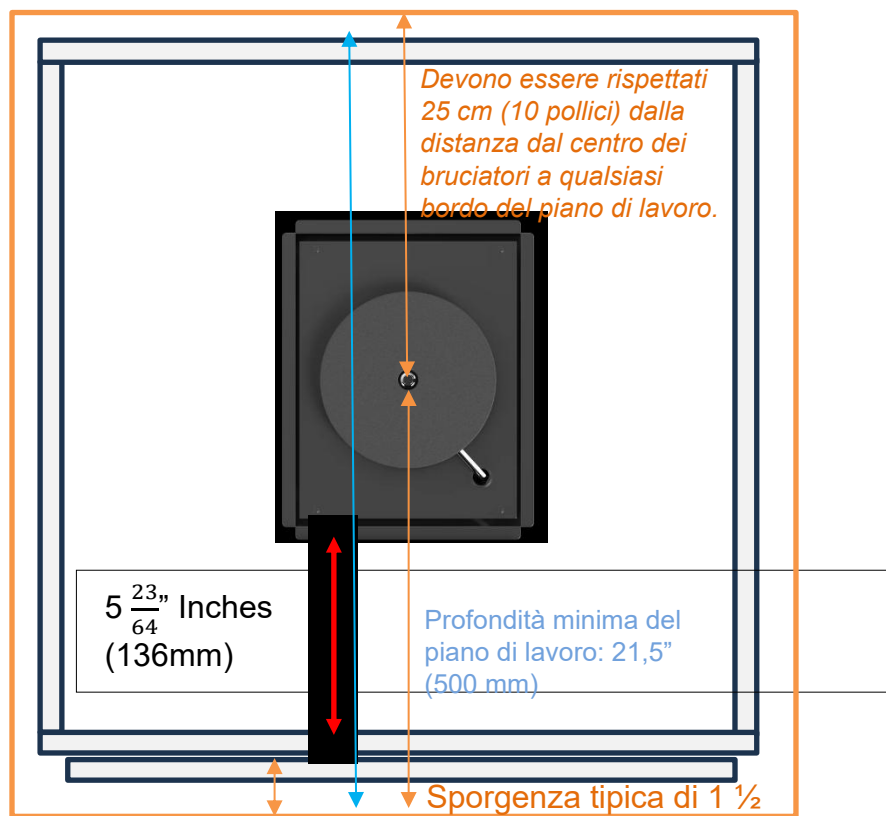

BASE DEL MOBILE: Min 14" a 24" (35,5 a 61 cm)



INSTALLAZIONE CON CLIP DI MONTAGGIO

Quando si installano le clip di montaggio, è possibile utilizzare una resina epossidica standard A-B (che è un epossidico a 2 componenti e, a seconda dell'indurente utilizzato, può asciugare più o meno rapidamente) per fissare le clip di montaggio alla superficie del piano di lavoro, oppure un JB-Weld ad alta resistenza a 2 componenti, che potrebbe richiedere 24 ore di asciugatura prima dell'installazione.



Iniziare preparando l'area in cui si intende fissare la clip di montaggio (sink clip). Utilizzare una salvietta imbevuta di alcool e pulire delicatamente la superficie da polvere o residui lasciati dopo la lavorazione. Si consiglia di rimuovere eventuali mesh presenti sul materiale nell'area in cui verrà posizionata la clip, per aumentare l'aderenza.

Secondo, prendere l'epossidico A-B e distribuire le due componenti in parti uguali 50/50; se altre marche prevedono proporzioni diverse, utilizzare quelle raccomandate e mettere il prodotto su un cartone per miscelarlo correttamente. Si noti che la colla non è inclusa nella confezione.



Terzo, mescolare l'epossidico a 2 componenti fino a ottenere il colore desiderato, come indicato nelle istruzioni, per assicurarsi che sia completamente miscelato e pronto all'uso. Nota: mescolare seguendo le istruzioni riportate sulla confezione della colla.


Quarto, prendere l'epossidico miscelato e applicarlo sulla parte inferiore della clip di montaggio (sink clip), come mostrato nell'immagine a destra.





Infine, prendere la clip di montaggio (sink clip) e premere saldamente verso il basso sulla parte inferiore pulita del piano di lavoro. Premere con forza e muoverla leggermente per assicurarsi che tutte le fessure siano riempite. Noterete che parte dell'epossidico fuoriuscirà attraverso i fori: prendete la vostra spatola/mestolo di miscelazione e aggiungete altro epossidico sulla parte superiore per coprire la clip di montaggio, ottenendo così una migliore adesione.


****Vedere i tempi di miscelazione e di indurimento per ottenere i migliori risultati, prima dell'installazione****

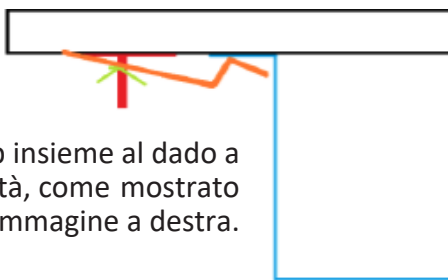

Infine, stringere la Z-clip insieme al dado a farfalla per fissare l'unità, come mostrato nel diagramma e nell'immagine a destra.



LAYOUT CONSIGLIATO DELLE CLIP DI MONTAGGIO (SINK CLIP)

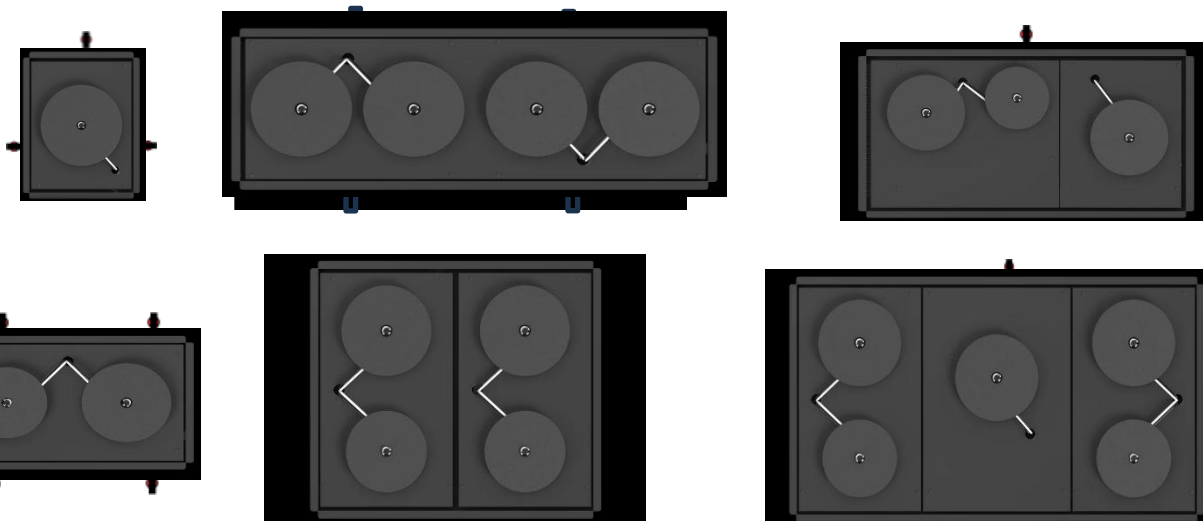

Non installare l'unità semplicemente inserendola dall'alto su compensato o su qualsiasi altro sottofondo, come mostrato nell'immagine a sinistra. In questo modo non si avrà accesso all'unità nel caso in cui sia necessario ripararla o sostituirla.

VENTILAZIONE DELL'UNITÀ DALLA PARTE INFERIORE



Le prese d'aria si trovano nella parte inferiore delle unità, permettendo alle ventole di ventilare correttamente e raffreddare il sistema dal basso, come mostrato in questa immagine. Le unità con 2 fuochi hanno 1 presa d'aria, quelle con 3 o 4 fuochi hanno 2 prese d'aria e quelle con 5 fuochi hanno 3 prese d'aria, che non devono essere ostruite.

Devono essere lasciati 2 cm di spazio sotto l'unità in modo da non ostacolare la ventola e consentire una corretta ventilazione.



SENSORE DELL'UNITÀ CON GEL TERMICO



Tutti i bruciatori sono dotati di un sensore Dural, come mostrato nell'immagine a destra. Su questo sensore è presente un gel termico bianco, che deve rimanere in posizione durante l'installazione. Rimuovere solo il nastro di plastica trasparente prima dell'installazione.

Quando si installa l'unità e si collegano i cavi del controller, potrebbe rimanere del filo in eccesso a seconda del processo di installazione e del progetto. Vedere le immagini del processo qui sotto:



OPZIONALE – ADESIVI DI POSIZIONAMENTO DEL BRUCIATORE DURANTE L'INSTALLAZIONE

Gli adesivi vengono forniti in ogni unità in base al numero di bruciatori presenti. Questi adesivi trasparenti possono essere applicati al termine dell'installazione per fornire al cliente una conferma visiva iniziale della posizione dei bruciatori. Basta staccare l'adesivo e applicarlo sulla superficie del piano di lavoro precedentemente pulita. Non sono permanenti, servono solo per individuare la posizione dei bruciatori. Per una soluzione più duratura, è possibile far incidere un anello di posizionamento nel materiale, operazione che può essere effettuata solo dal produttore del materiale.

1



2



3



INFORMAZIONI SU SPINE E CAVI DI ALIMENTAZIONE

Tutti i cavi di alimentazione hanno una lunghezza di 140 cm e possono essere collegati direttamente (hardwired), se la spina viene rimossa o se richiesto/obbligatorio nel paese di riferimento.

Solo per il Nord America: le unità con 1, 2, 3 e 4 fuochi sono fornite con una spina Twistlock. 30 Amp, 230 Volt, 2 poli, 3 conduttori con messa a terra.


- **Lame e prese in ottone massiccio**
- **Perni di messa a terra e lame rinforzati**
- **Parti lavorate e fresate a mano**
- **Inserti per fili codificati a colori**



Diagrammi di collegamento diretto (Hardwiring)

OPZIONE 1 E 2 FUOCHI

220–240 V CA 50–60 Hz
2,5 kW totali condivisi

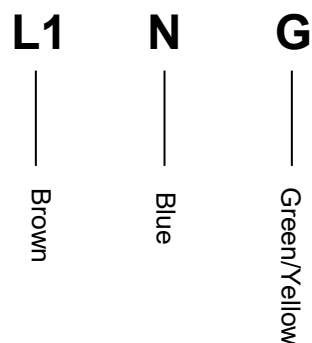


*Nota di installazione USA:


N è L2 in Nord America, poiché questa linea è necessaria per completare il circuito a 220 V

OPZIONE 3 E 4 FUOCHI

220–240 V CA 50–60 Hz
5,2 kW totali condivisi

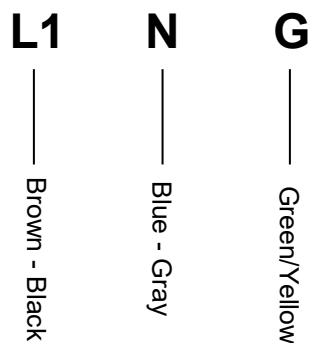


220–240 V CA 50–60 Hz
5,2 kW totali condivisi

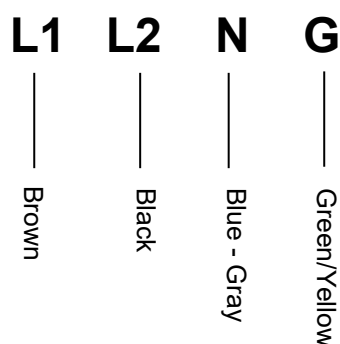


OPZIONE 5 FUOCHI

220–240 V CA 50–60 Hz
7,2 kW totali condivisi


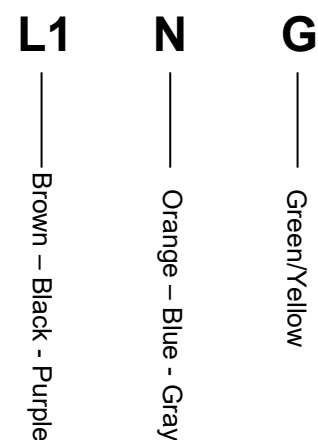


220–240 V CA 50–60 Hz
7,2 kW totali condivisi

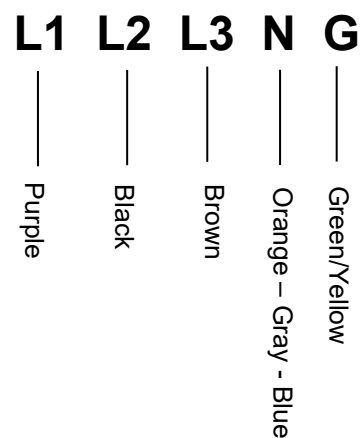


OPZIONE PER UN CONTROLLER ESTRAIBILE NEL CASSETTO

Non installare il controller sul piano di lavoro, questa non è un'opzione.

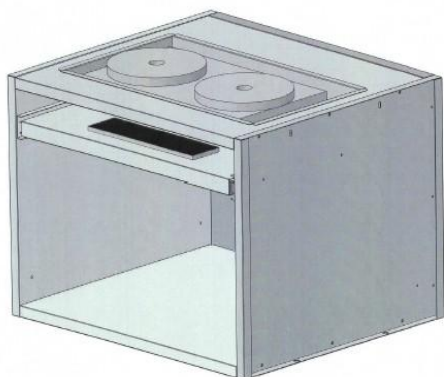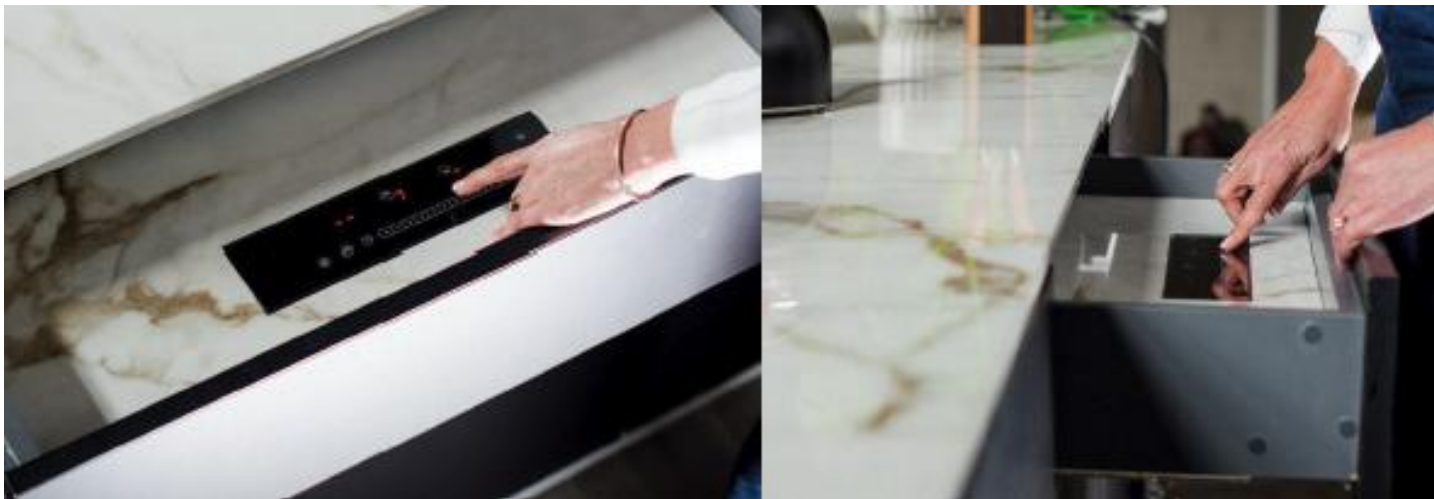






Opzione dimensione cassetto in base alla larghezza del mobile, con dimensione del foro da ritagliare per inserire il controller in un cassetto da 15 cm o nella parte inferiore di un cassetto esistente.

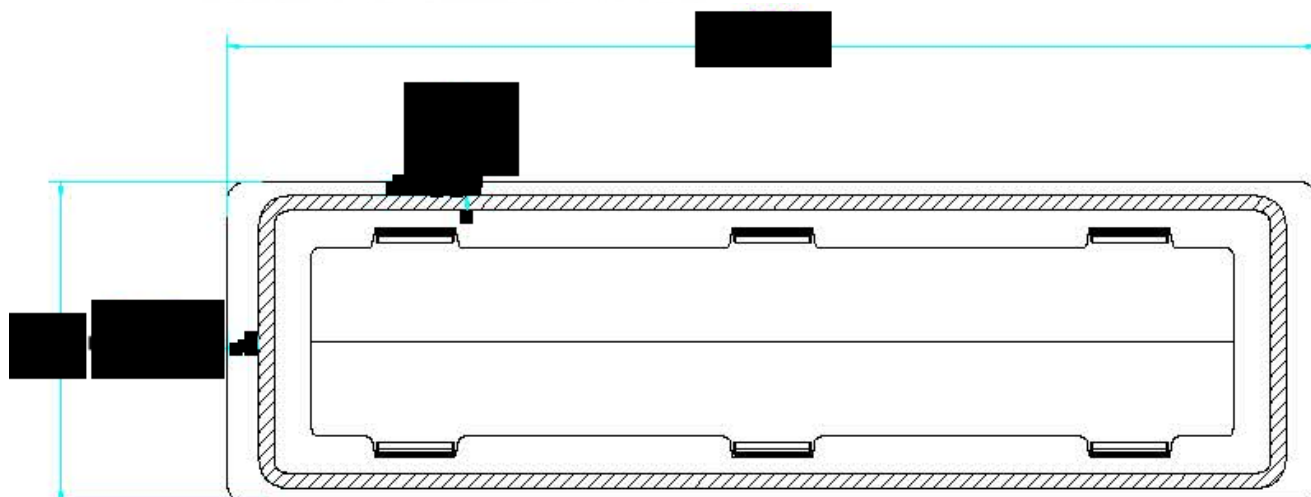

INSTALLAZIONE DEL CONTROLLER







2 cm per la ventilazione

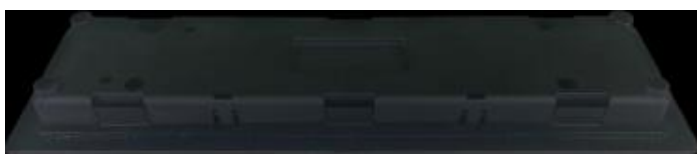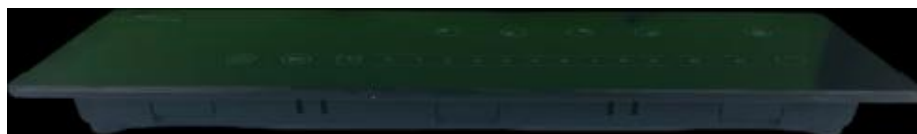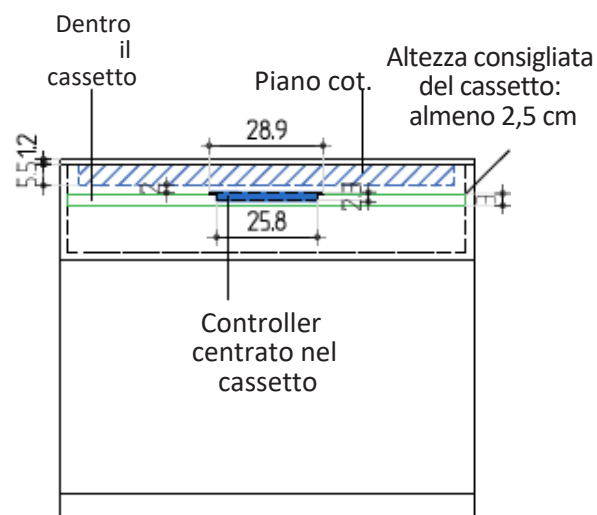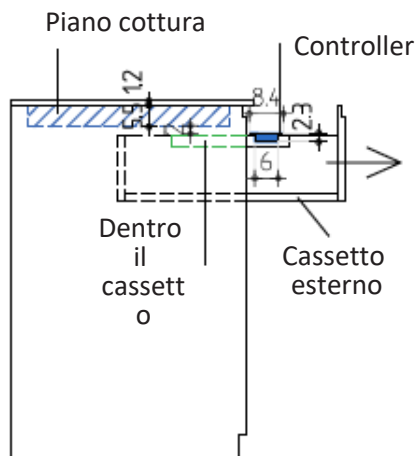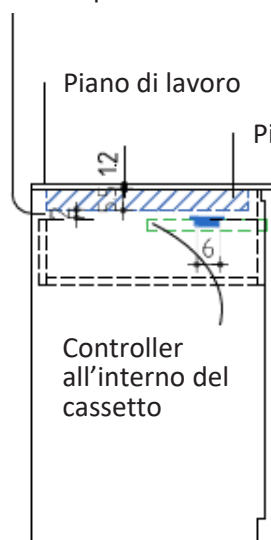

Non installare il controller sul piano di lavoro, questa non è un'opzione.

POSIZIONE DEL MOBILE DURANTE L'INSTALLAZIONE DI UN FORNO A PARETE SOTTO L'UNITÀ INVISACOOK

FORNO A PARETE SINGOLO TIPICO

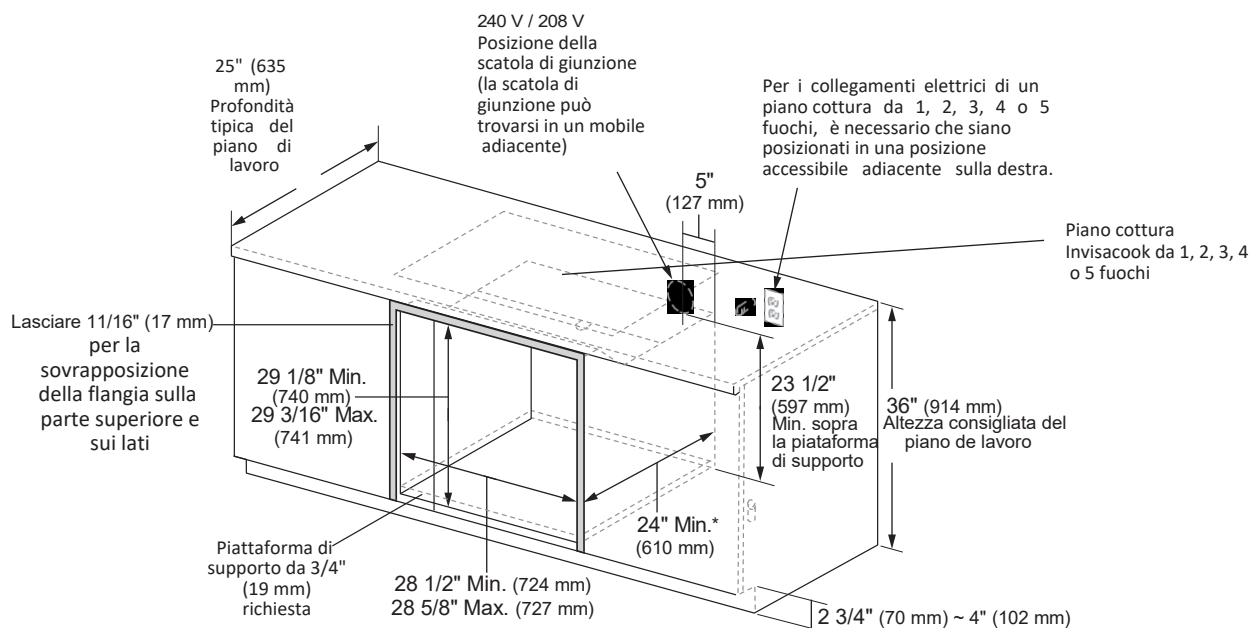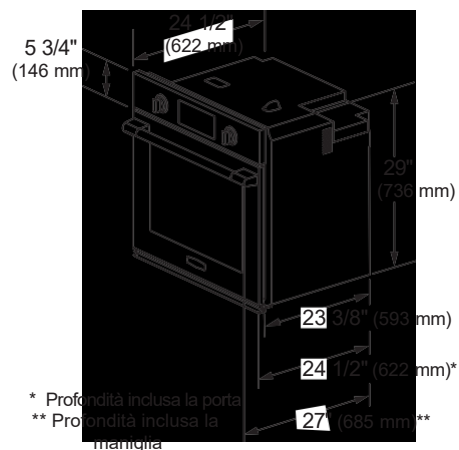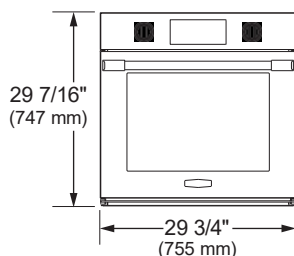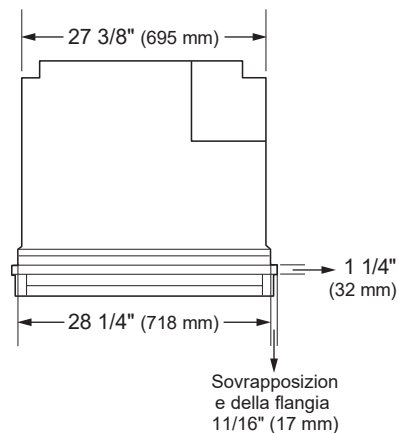

CODICI DI ERRORE

Codici	Possibile causa	Soluzione
H	Temperatura della superficie di lavoro superiore a 60°C in modalità standby e spegnimento.	L'unità può ancora essere accesa e utilizzata quando si trova in questo stato H, è solo un avviso che la superficie potrebbe essere calda al tatto.
E2	La temperatura del piano di lavoro ha superato la temperatura richiesta impostata dal produttore. Deve raffreddarsi prima di poter essere riutilizzato.	La zona del bruciatore deve raffreddarsi prima che il bruciatore possa essere riutilizzato. Lasciare almeno 30 minuti in quell'area per un corretto ripristino.
E3/E4	Sensore di temperatura interno, il che significa che l'unità potrebbe surriscaldarsi.	Verificare che le ventole non siano bloccate e che ricevano un'adeguata circolazione dell'aria.
E7/E8	Tensione anomala per l'alimentazione, oppure spina mancante / collegamento diretto (hardwiring) del sistema.	Verificare che sia stato collegato correttamente alla presa e che la spina sia inserita correttamente. Se è stato effettuato il collegamento diretto (hardwire), assicurarsi che sia stato eseguito come indicato nel Manuale di Installazione.
E0	Il collegamento tra il controller e l'unità presenta un cavo o una spina non collegati. Inoltre, se il controller dell'unità è stato sostituito, potrebbe trattarsi di un modello con numero non corrispondente.	Verificare se il controller è collegato correttamente e se il numero di modello del controller corrisponde a quello dell'unità.
<u>U</u>	Nessuna pentola rilevata per l'utilizzo del piano a induzione. L'unità continuerà a emettere segnali acustici e lampeggiare finché non viene riconosciuta una pentola.	Controllare il Manuale Utente per le pentole adatte, ad esempio pentole in Tri-Ply. Verificare inoltre che l'unità sia a filo con la vostra pietra da 12 mm di spessore.
E9	Il sensore di rilevamento è rotto e non è più in grado di rilevare la temperatura.	Contattare il proprio fornitore o il produttore per richiedere un'unità sostitutiva, se ancora coperta dalla garanzia.