# Manuale di installazione

# Indice dei contenuti

Ci sono diverse opzioni, disposizioni e possibilità per integrare Invisacook nel design della tua cucina. Ti mostriamo opzioni di base, a seconda del modello acquistato. Segui queste istruzioni e opzioni per ottenere i migliori risultati durante l'installazione e la progettazione.

**Contenuti:**


| | |
|---|---|
| Pagine 3-6: | Misure dei singoli piani cottura Invisacook |
| Pagine 7-8: | Posizionamento dei supporti |
| Pagine 9-10: | Note importanti per la corretta installazione secondo le istruzioni del produttore di ceramica |
| Pagina 11: | Montaggio dei supporti |
| Pagine 12-14: | Informazioni sulla connessione elettrica |
| Pagina 15: | Estrazione facoltativa del cassetto |
| Pagina 16: | Posizione dell'armadio durante l'installazione del pannello di controllo in una cassetto |
| Pagina 17: | Installazione del pannello di controllo sulla facciata |
| Pagina 18: | Posizione dell'armadio durante l'installazione sopra a un forno |
| Pagina 19: | Misure del pannello di controllo |
| Pagine 20-21: | Unità di potenza e consumo |


**Nota:** Le istruzioni fornite da Invisacook per l'installazione sono istruzioni generali. Nel caso in cui il produttore del piano di lavoro fornisca altre istruzioni di installazione, è necessario seguirla per mantenere la garanzia del piano di lavoro.

## Misure dei singoli piani cottura Invisacook

Invisacook con 2 fuochi - 230V

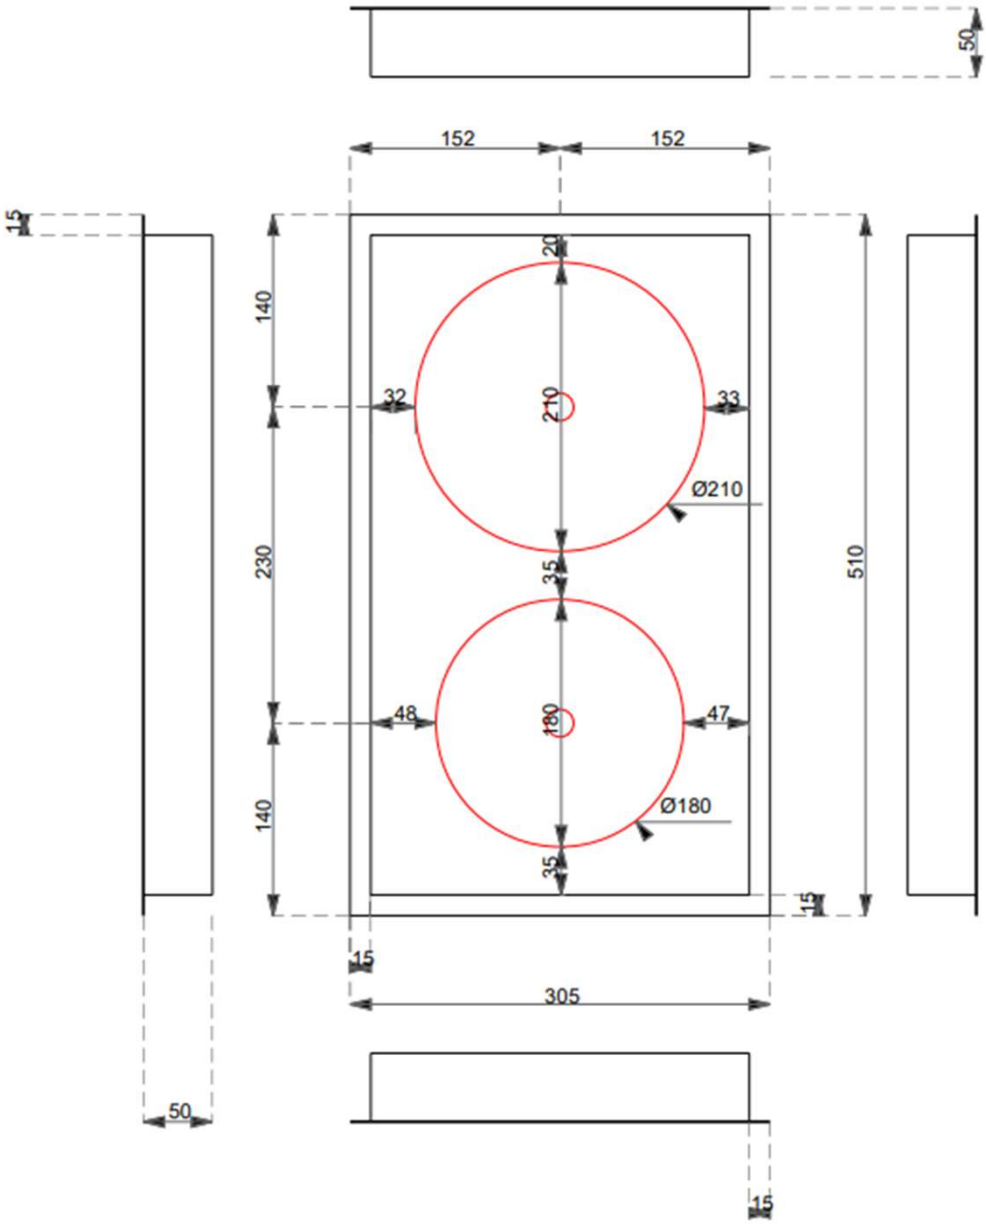

Invisacook con 3 fuochi - 230V

# INVISACOOK 3

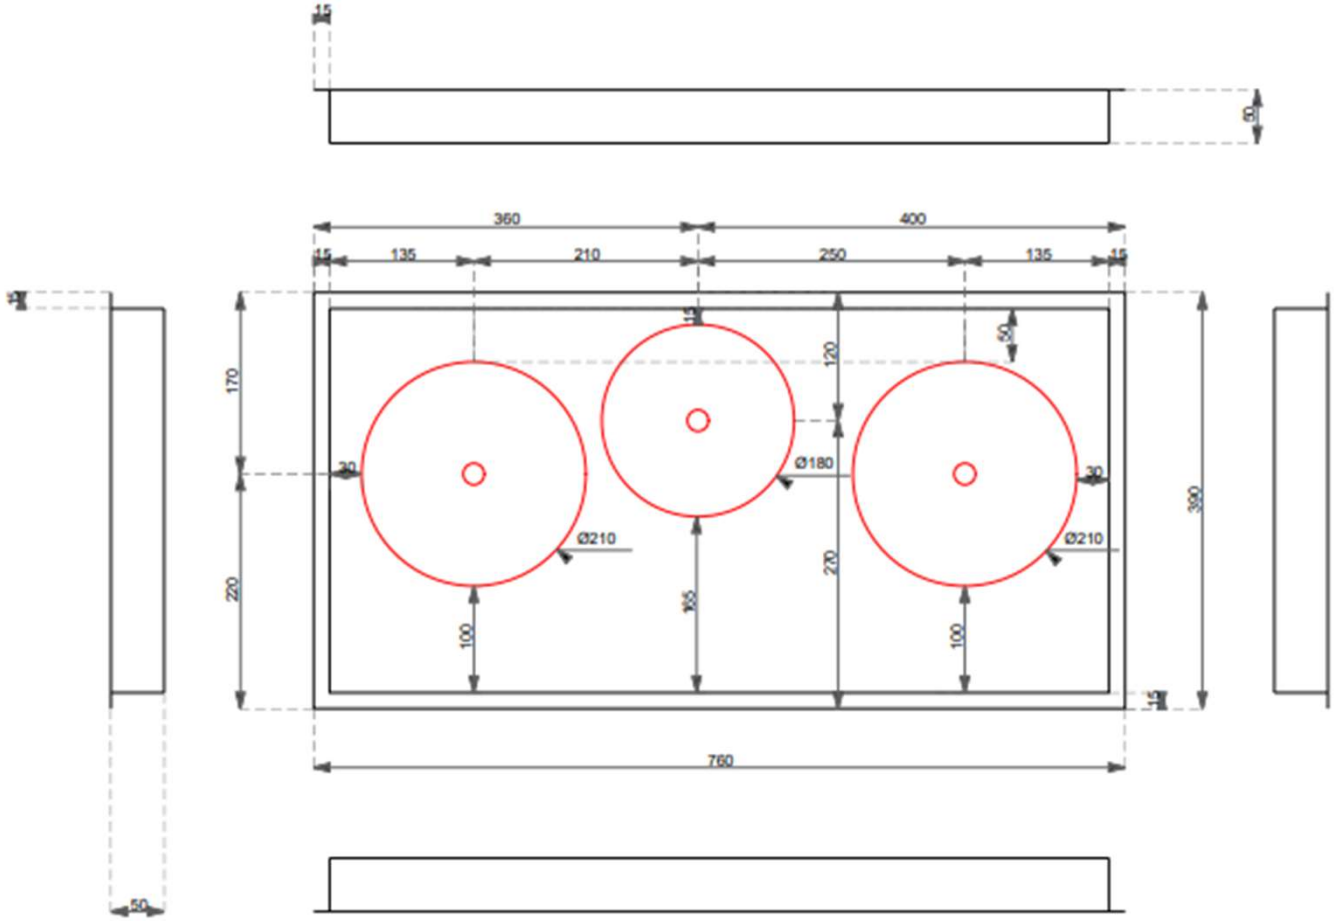

Invisacook con 4 fuochi - 230V

# INVISACOOK 4

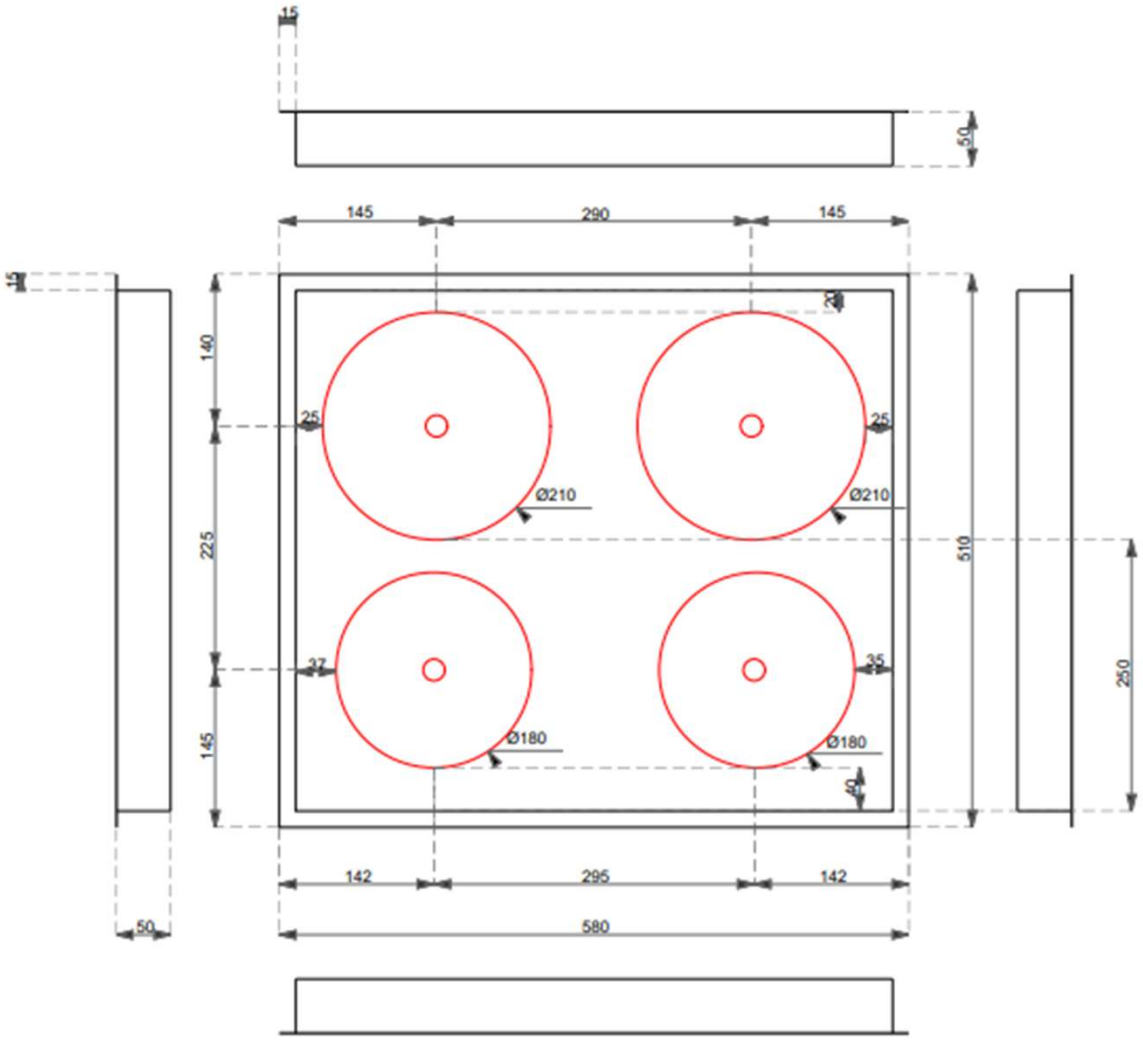

Invisacook con 5 fuochi - 230V

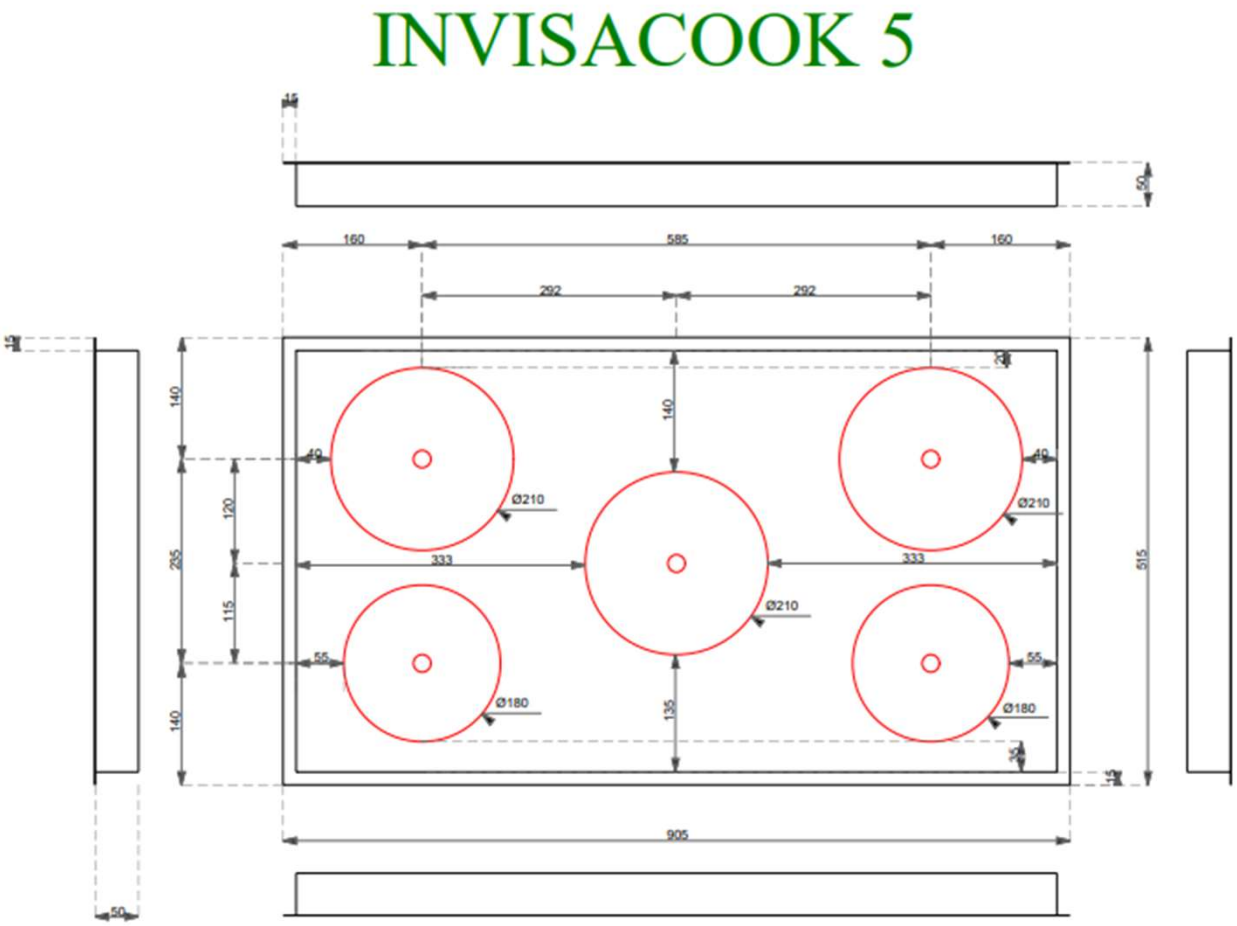

## Posizionamento dei supporti

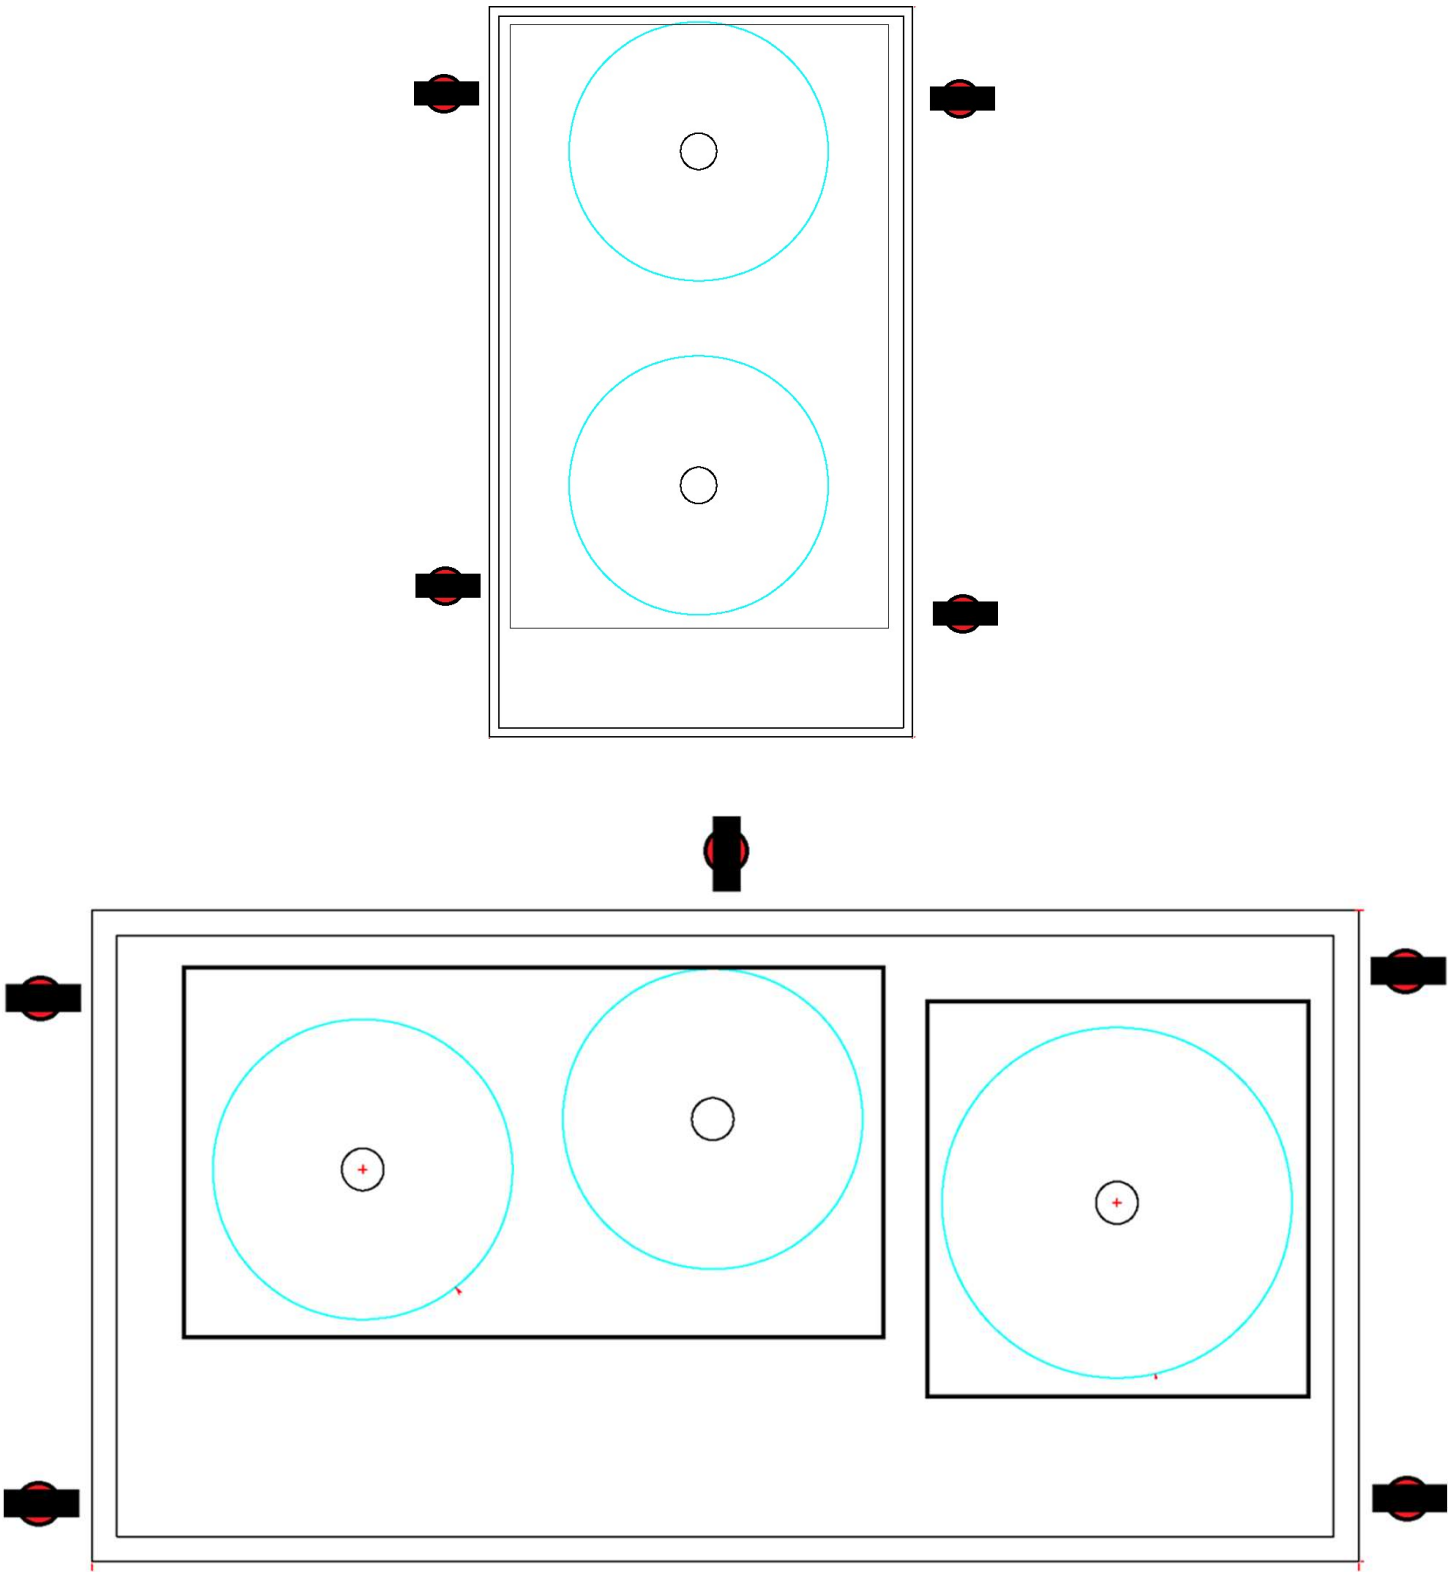

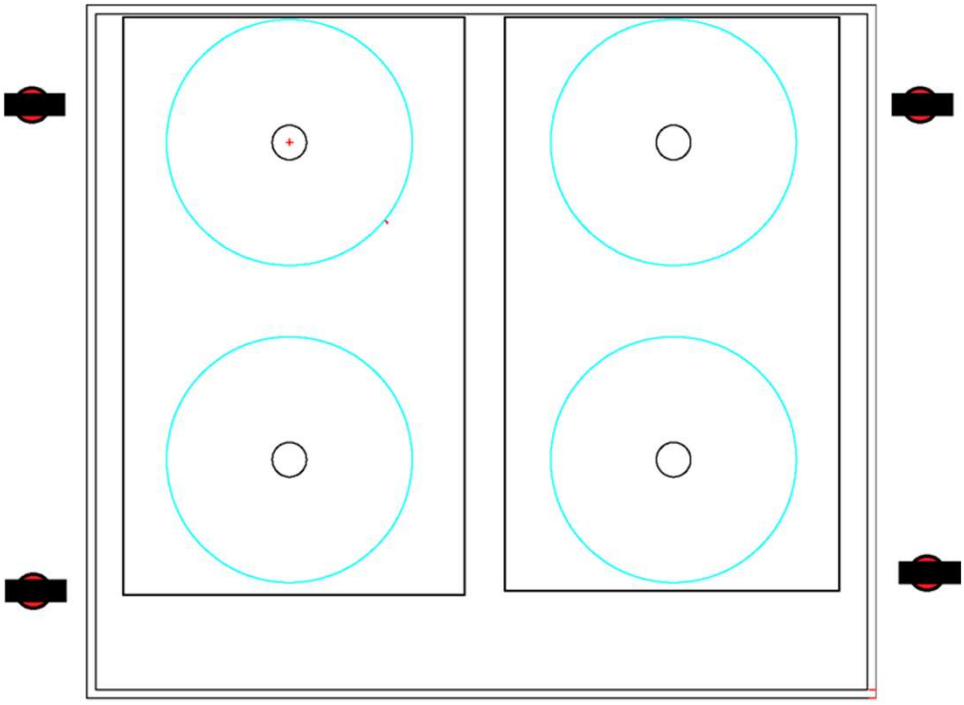

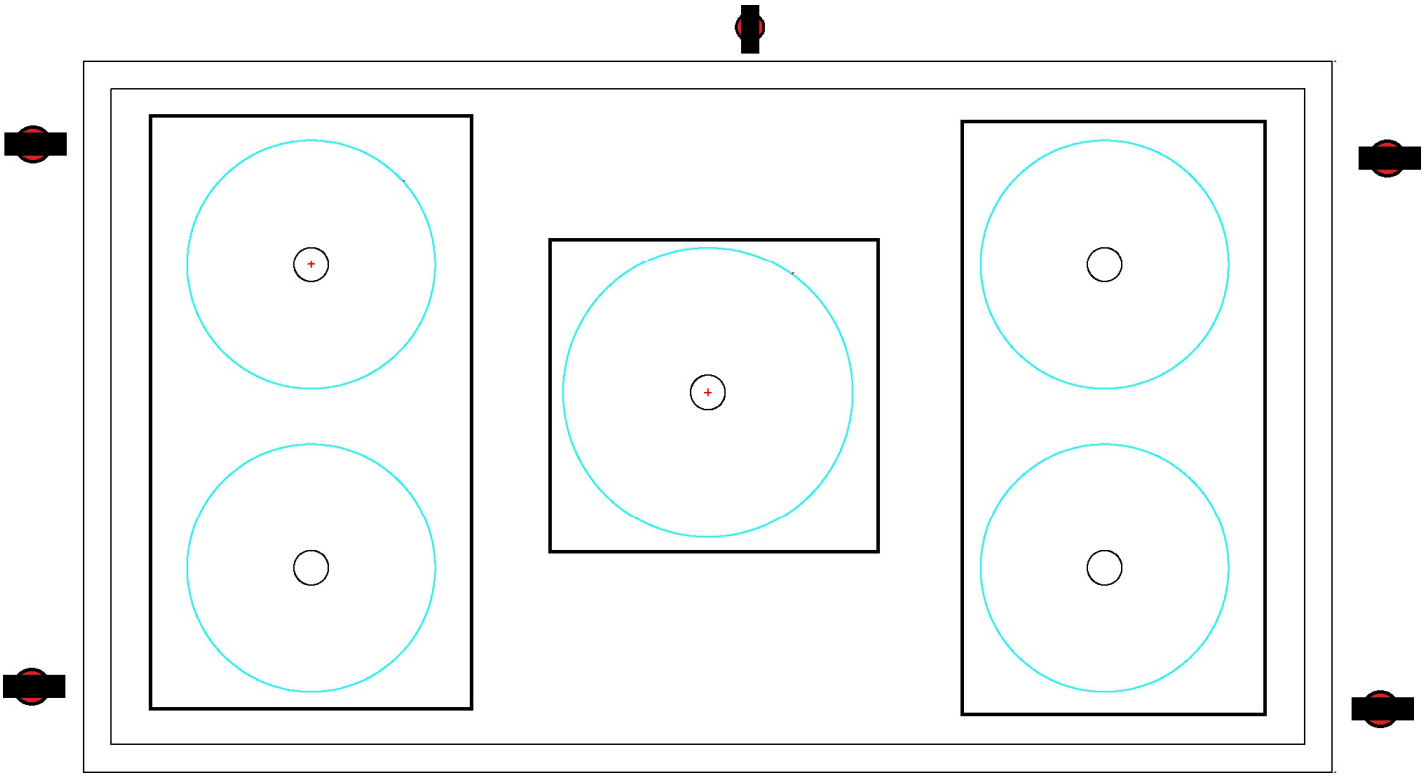

# Note importanti per la corretta installazione secondo le istruzioni del produttore di ceramica

- Le bobine devono essere posizionate ad almeno **10 cm** da tutti gli estremi o bordi aperti, vedere l'immagine sottostante.
- Tutti gli angoli devono essere arrotondati, come specificato nelle specifiche del materiale per le lastre prodotte.
- InvisaMat **DEVE ESSERE UTILIZZATO SEMPRE DURANTE LA COTTURA CON INVISACOOK.**
- È necessario utilizzare pentole di alta qualità.

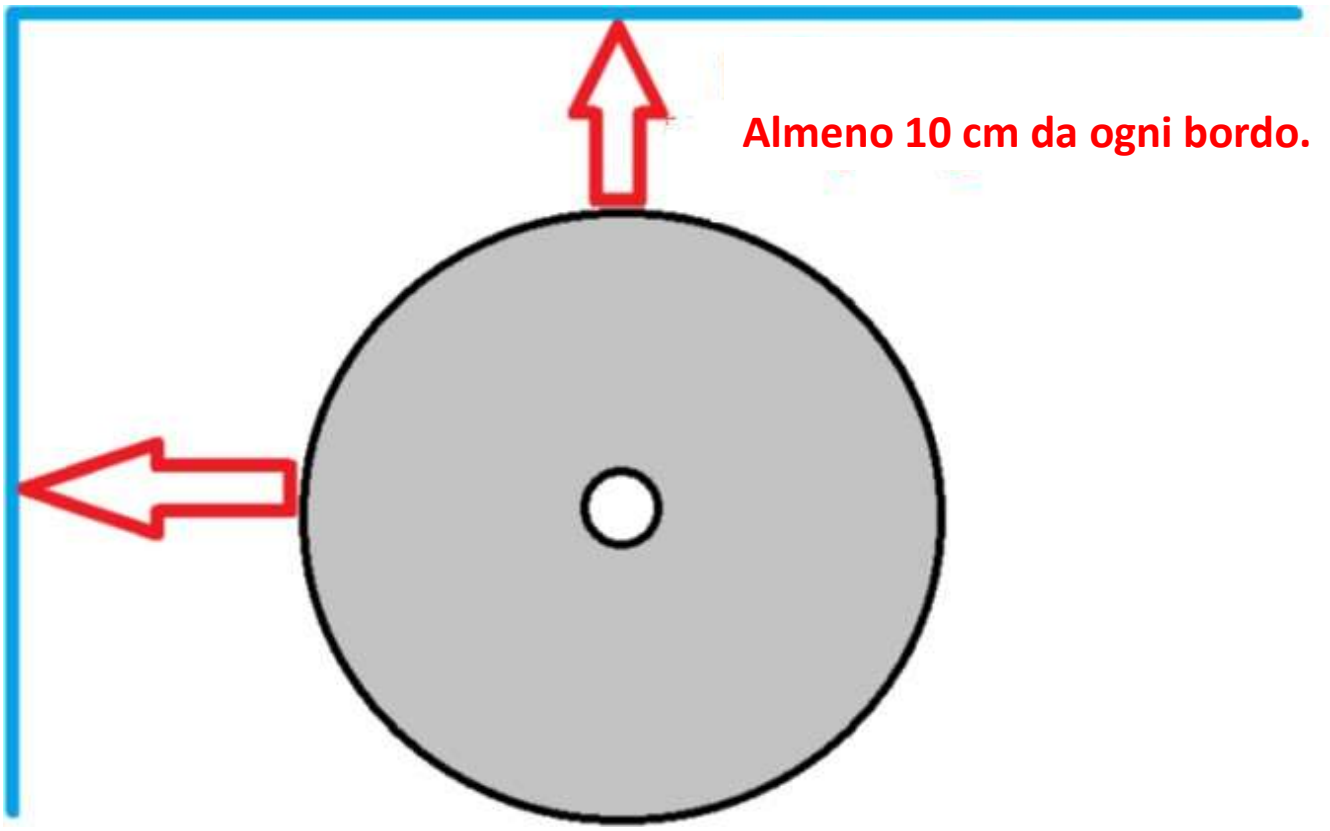

- Distanza minima di 20 cm dalla cornice dell'apparecchio a un ritaglio per lavandino sottopiano o a filo

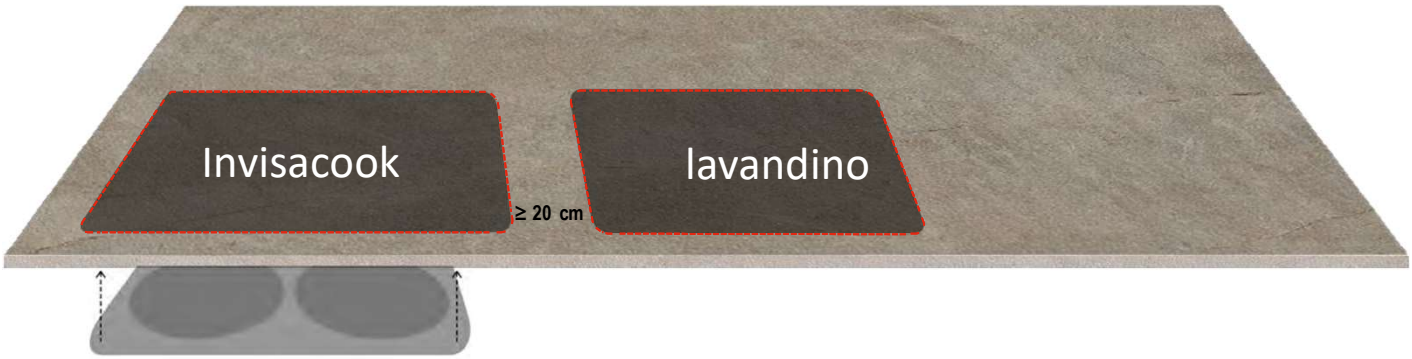

**Montaggio dei supporti:**

Per l'installazione dei supporti, utilizzare una colla a due componenti per fissare le staffe sulla parte inferiore del piano di lavoro. Per una raccomandazione sulla colla a due componenti, si prega di contattare il team Invisacook. Nelle immagini seguenti è mostrata l'installazione corretta dei supporti.

- Posizionare Invisacook sul bordo contrassegnato e stringere le viti.

- Una volta che il dispositivo è ben fissato e serrato, il pulsante magnetico sulla parte superiore di ogni bobina si attiva insieme al sensore di temperatura.

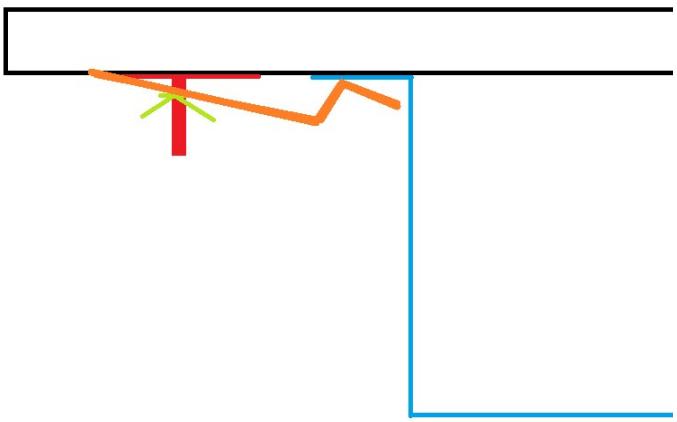

**<u>Informazioni sulla connessione elettrica</u>**

**<u>Fate collegare Invisacook esclusivamente da un elettricista esperto!</u>**

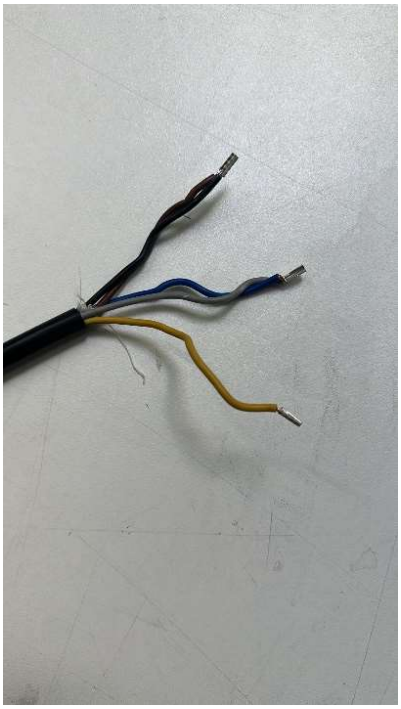

Tutti gli apparecchi devono essere collegati a 230V.

**Invisacook con 3 fuochi,**
**Invisacook con 4 fuochi:**

I cavi marrone e nero sono collegati tra loro.
I cavi grigio e blu sono collegati tra loro.
Fate collegare i cavi all'impianto di casa.

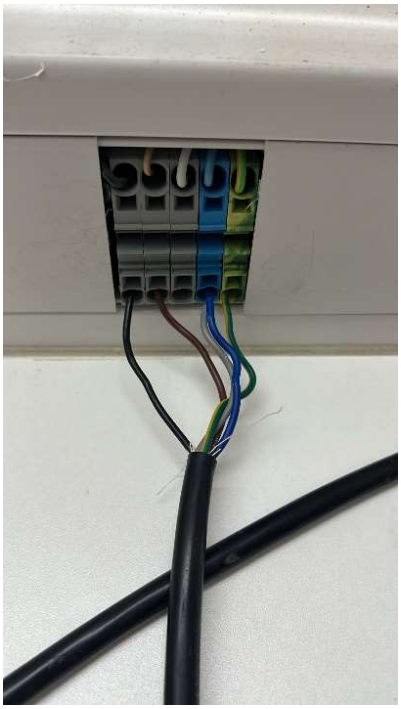

Alternativa di collegamento:

**Invisacook con 3 fuochi,**
**Invisacook con 4 fuochi:**

Allenta con attenzione la clip dal cavo nero e marrone e lascia che i cavi vengano collegati all'impianto di casa.
Il cavo grigio e il cavo blu rimangono collegati tra loro.

## Informazioni sulla connessione elettrica

## Fate collegare Invisacook esclusivamente da un elettricista esperto!

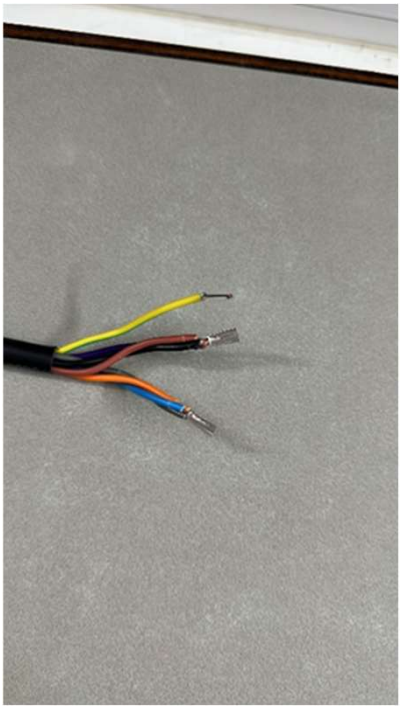

Tutti gli apparecchi devono essere collegati a 230V.

**Invisacook con 5 fuochi:**

I cavi marrone, nero e lilla sono collegati tra loro.
I cavi arancione, grigio e blu sono collegati tra loro.
Fate collegare i cavi all'impianto di casa.

Alternativa di collegamento:

**Invisacook con 5 fuochi:**

Allenta con attenzione la clip dai cavi nero, marrone e lilla.
I cavi grigio, blu e arancione rimangono collegati tra loro.
Fate collegare i cavi all'impianto di casa.

## sulla connessione elettrica

### Opzione con 2 fornelli

Invisacook 2 fornelli:

230V ac 50-60Hz
3,6 kW total supportati
Alimentazione minima consigliata del cavo: 3G 2,5mm

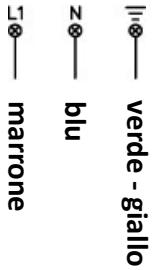


### Opzione con 3 / 4 fornelli

Invisacook 4 fornelli:
230V ac 50-60Hz
7,2 kW total supportati
Alimentazione minima consigliata del cavo: 3G 6mm

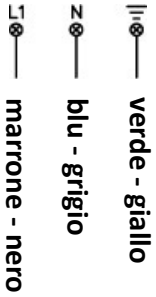


### Opzione con 5 fornelli

Invisacook 5 fornelli:
230V ac 50-60HZ
10,2 kW total supportati
Alimentazione minima consigliata del cavo: 3G 10mm'

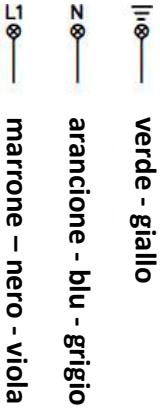

# Estrazione facoltativa del cassetto

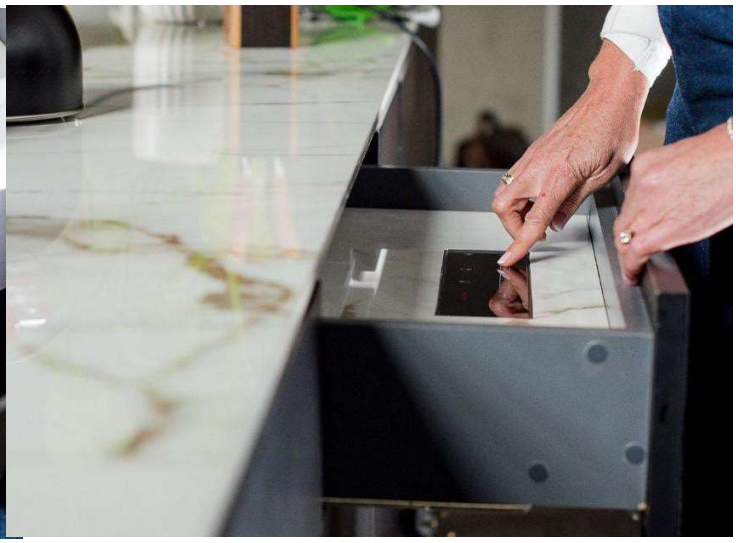

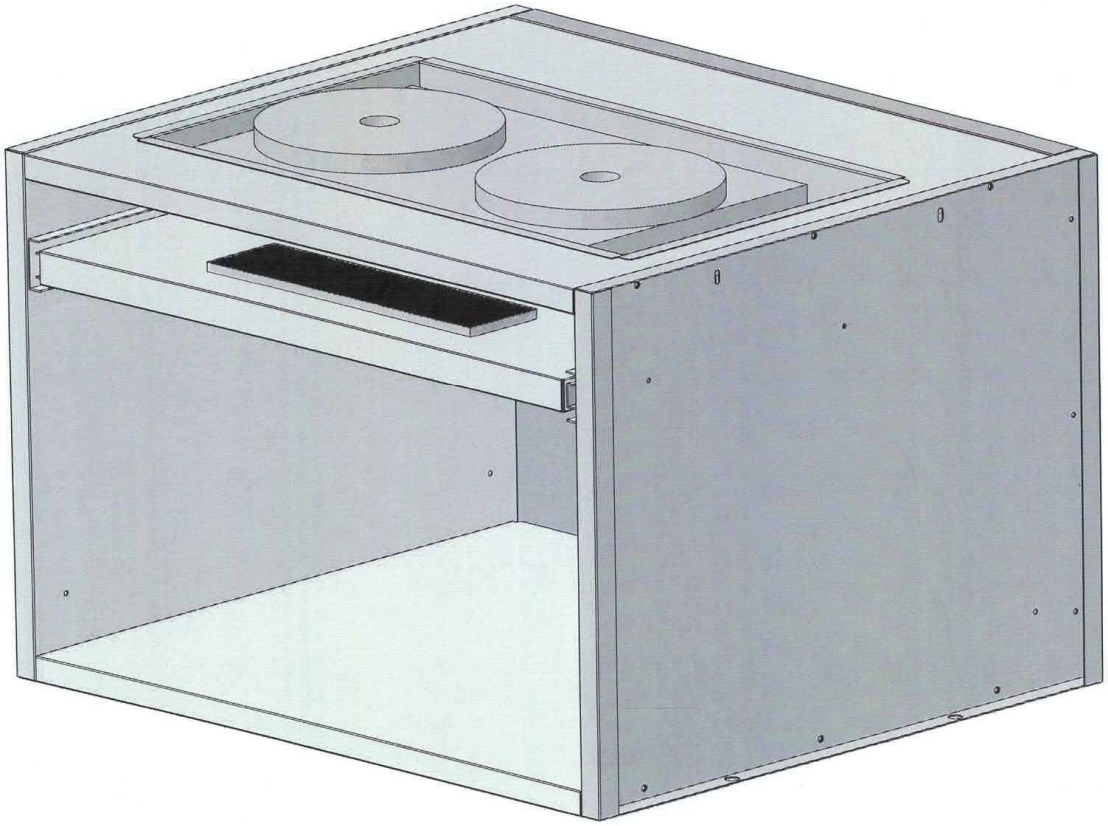

Dimensione del cassetto in base alla larghezza dell'armadio con ritaglio per il pannello di controllo in un cassetto da 15 cm o sul fondo di un cassetto esistente.

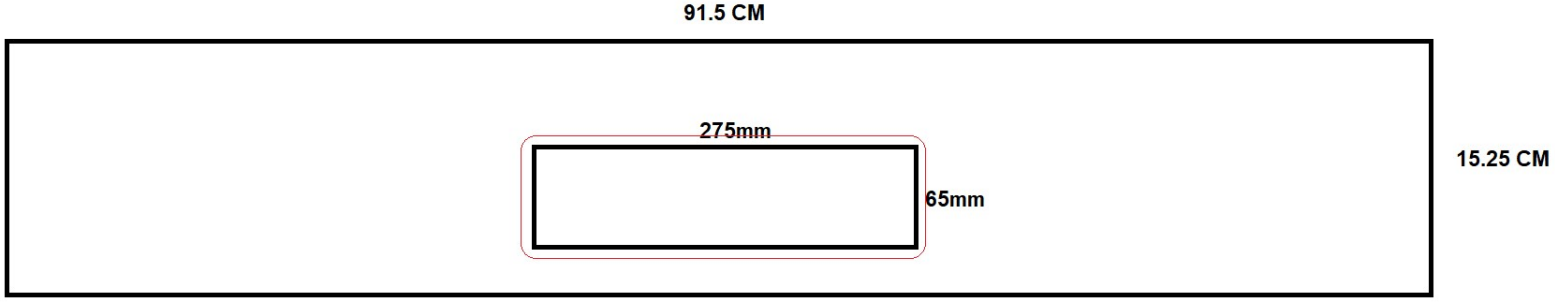

# Posizione dell'armadio durante l'installazione del pannello di controllo in una cassetto

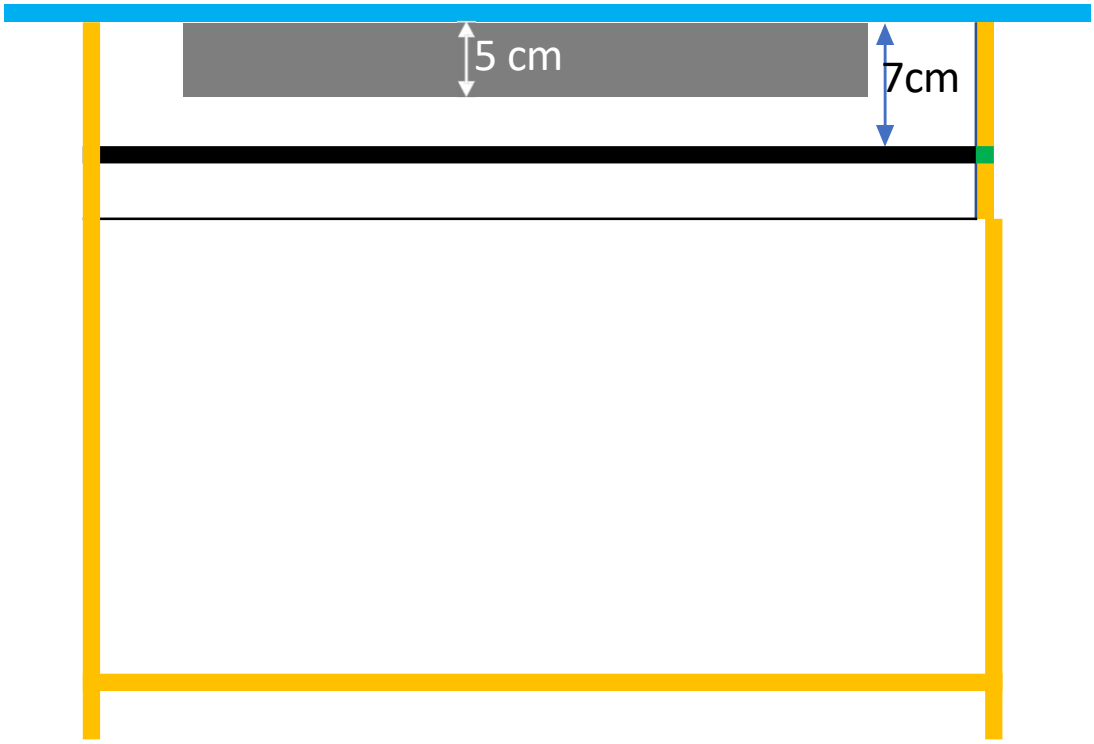


Centrare l'apparecchio

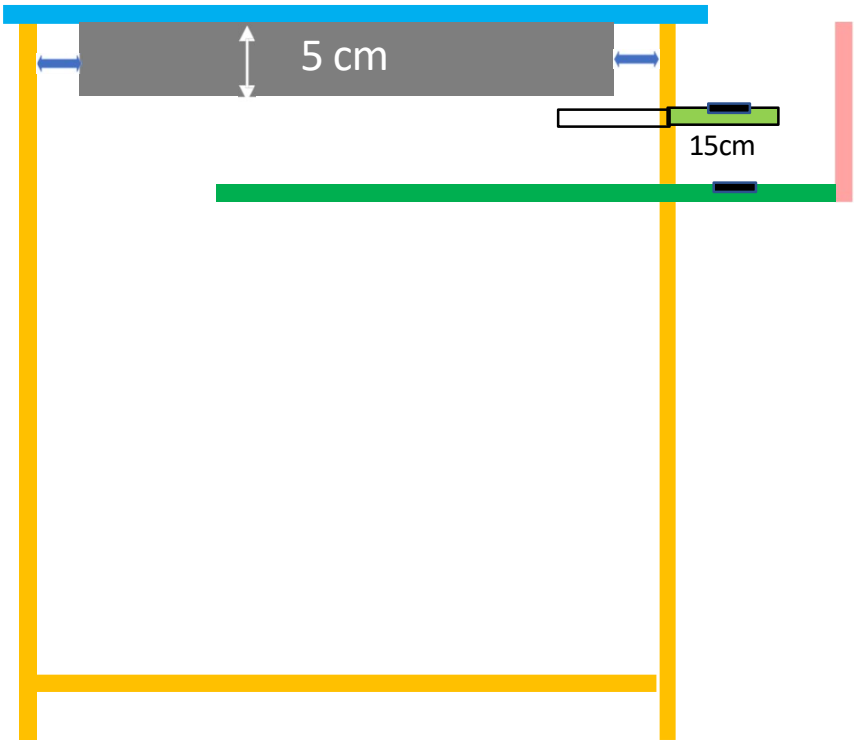

# Installazione del pannello di controllo sulla facciata

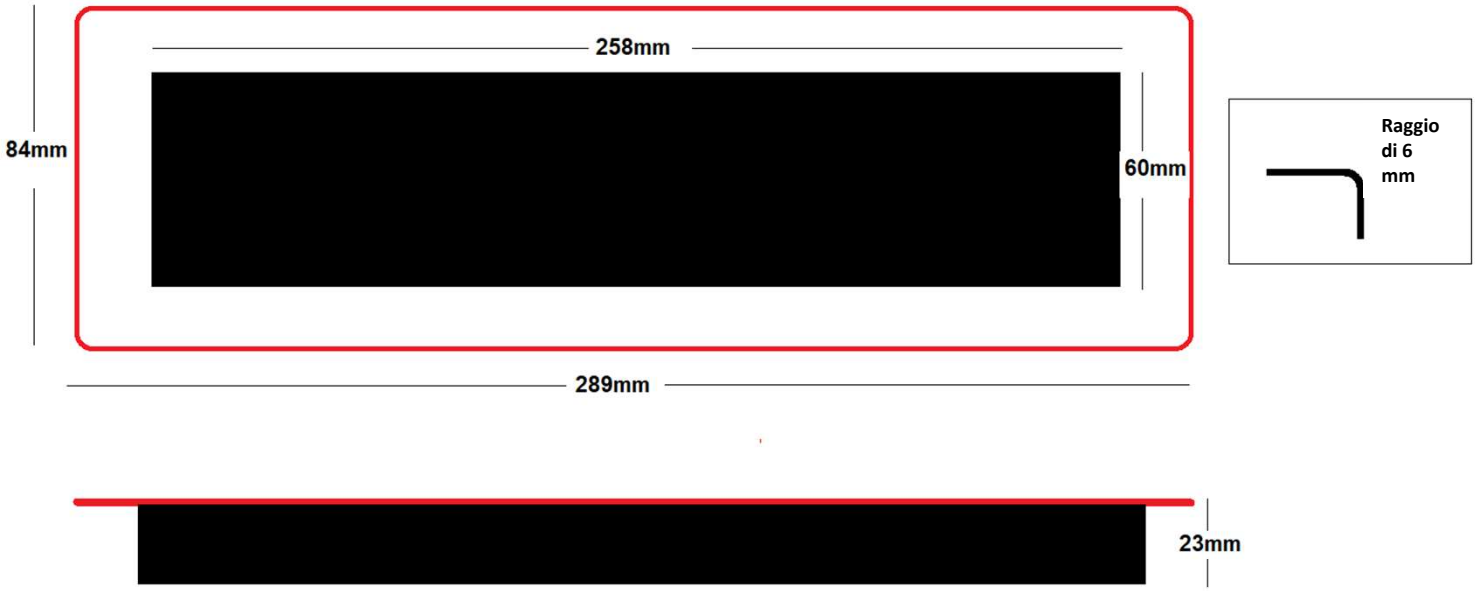

# Posizione dell'armadio durante l'installazione sopra a un forno

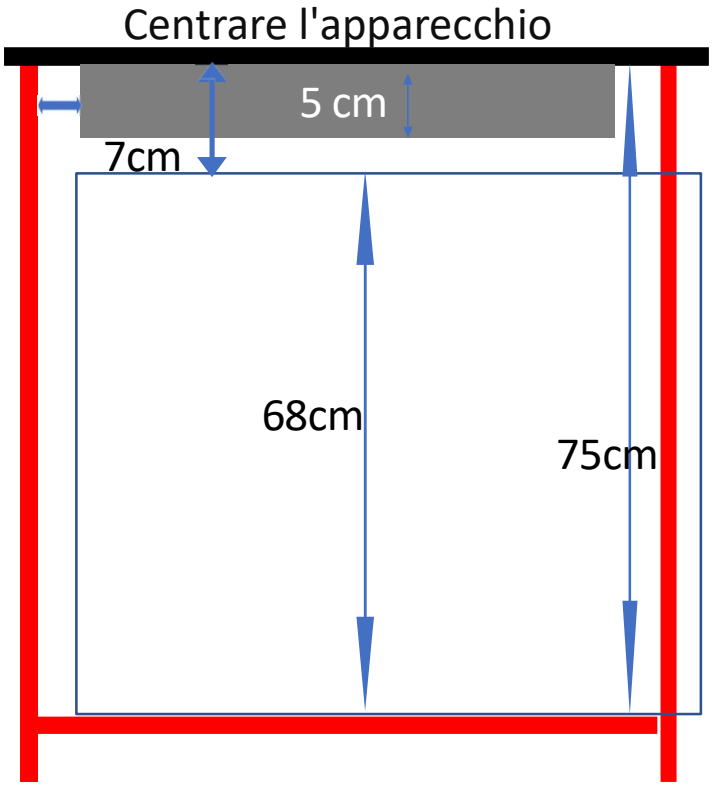

# isure del pannello di controllo

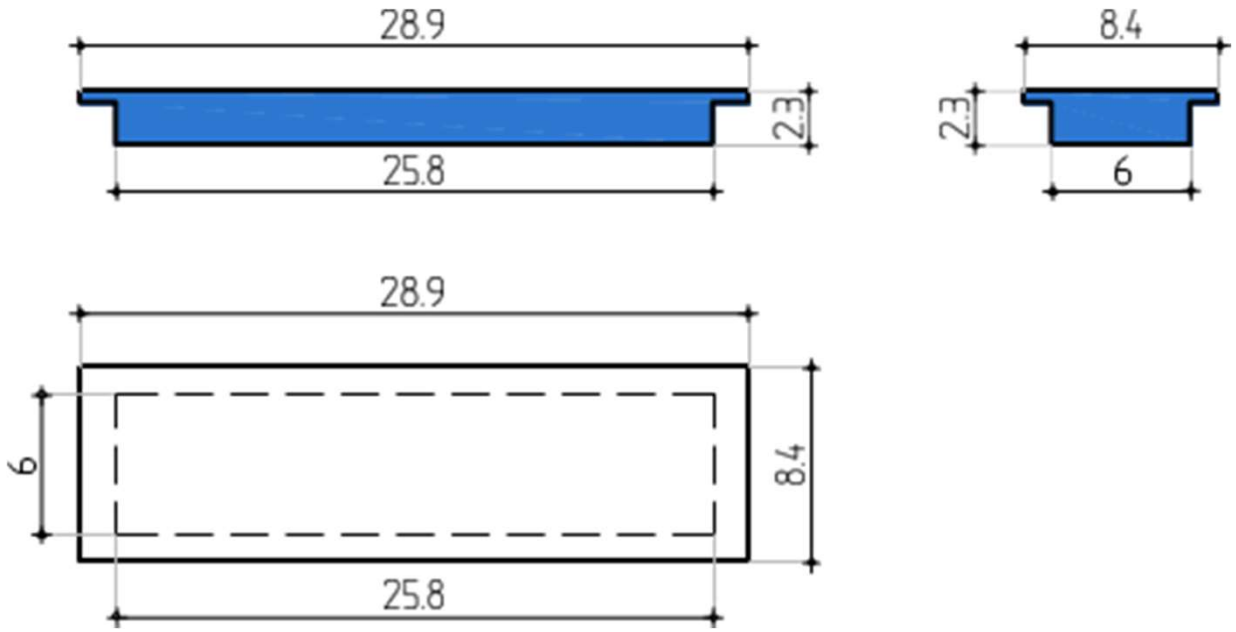


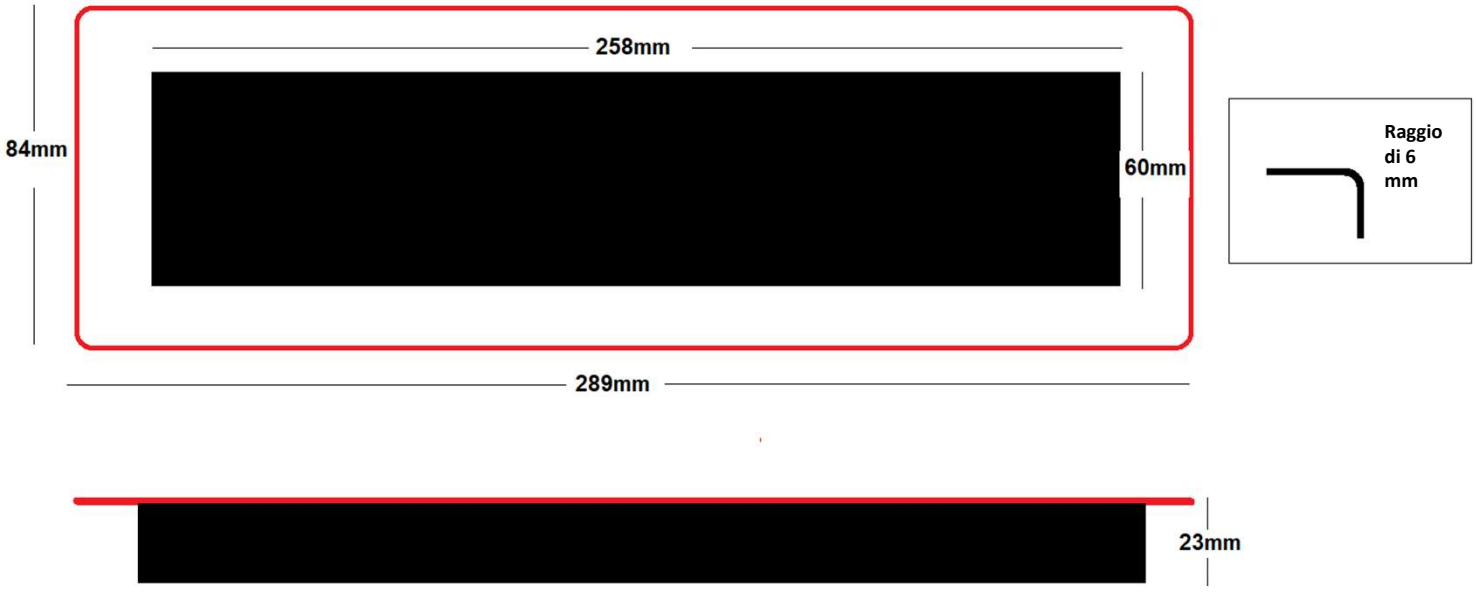

# Unità di potenza e consumo

## Unità con 5 fornelli a 230V

In alto a sinistra: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
In basso a sinistra: Potenza nominale: 1200W (Livello 9) / 1400W (Boost)
Centrale: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
In alto a destra: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
In basso a destra: Potenza nominale: 1200W (Livello 9) / 1400W (Boost)
La potenza massima per 5 fornelli è di 5600W.

| Unità con 5 fornelli | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli di potenza | I.A.S. | I.B.A.S. | Livelli di potenza | Livelli di potenza | Centrale | Livelli di potenza | I.A.D. | I.B.A.D. | Livelli di potenza |
| P | 1600W | 0-W | 0 | P | 1600W | P | 1600W | 0-W | 0 |
| 9 | 1400W | 600W | 1 | 9 | 1400W | 9 | 1400W | 600W | 1 |
| 8 | 1200W | 650W | 2 | 8 | 1200W | 8 | 1200W | 650W | 2 |
| 7 | 900W | 700W | 3 | 7 | 900W | 7 | 900W | 700W | 3 |
| 6 | 850W | 750W | 4 | 6 | 850W | 6 | 850W | 750W | 4 |
| 5 | 800W | 800W | 5 | 5 | 800W | 5 | 800W | 800W | 5 |
| 4 | 750W | 850W | 6 | 4 | 750W | 4 | 750W | 850W | 6 |
| 3 | 700W | 900W | 7 | 3 | 700W | 3 | 700W | 900W | 7 |
| 2 | 650W | 1000W | 8 | 2 | 650W | 2 | 650W | 1000W | 8 |
| 1 | 600W | 1200W | 9 | 1 | 600W | 1 | 600W | 1200W | 9 |
| 0 | 0-W | 1400W | P | 0 | 0-W | 0 | 0-W | 1400W | P |

## Unità con 4 fornelli a 230V

In alto a sinistra: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
In basso a sinistra: Potenza nominale: 1200W (Livello 9) / 1400W (Boost)
In alto a destra: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
In basso a destra: Potenza nominale: 1200W (Livello 9) / 1400W (Boost)
La potenza massima per 4 fornelli è di 4.000W.

| Unità con 4 fornelli | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli di potenza | I.A.S. | I.B.A.S. | Livelli di potenza | Livelli di potenza | I.A.D. | I.B.A.D. | Livelli di potenza |
| P | 1600W | 0-W | 0 | P | 1600W | 0-W | 0 |
| 9 | 1400W | 600W | 1 | 9 | 1400W | 600W | 1 |
| 8 | 1200W | 650W | 2 | 8 | 1200W | 650W | 2 |
| 7 | 900W | 700W | 3 | 7 | 900W | 700W | 3 |
| 6 | 850W | 750W | 4 | 6 | 850W | 750W | 4 |
| 5 | 800W | 800W | 5 | 5 | 800W | 800W | 5 |
| 4 | 750W | 850W | 6 | 4 | 750W | 850W | 6 |
| 3 | 700W | 900W | 7 | 3 | 700W | 900W | 7 |
| 2 | 650W | 1000W | 8 | 2 | 650W | 1000W | 8 |
| 1 | 600W | 1200W | 9 | 1 | 600W | 1200W | 9 |
| 0 | 0-W | 1400W | P | 0 | 0-W | 1400W | P |

## Unità con 3 fornelli a 230V

Sinistra: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
Centrale: Potenza nominale: 1200W (Livello 9) / 1400W (Boost)
Destra: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
La potenza massima per 3 fornelli è di 3.600W.

| Unità con 3 fornelli | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livelli di potenza | Sinistra | Centrale | Livelli di potenza | | Livelli di potenza | Destra |
| P | 1600W | 0-W | 0 | | P | 1600W |
| 9 | 1400W | 600W | 1 | | 9 | 1400W |
| 8 | 1200W | 650W | 2 | | 8 | 1200W |
| 7 | 900W | 700W | 3 | | 7 | 900W |
| 6 | 850W | 750W | 4 | | 6 | 850W |
| 5 | 800W | 800W | 5 | | 5 | 800W |
| 4 | 750W | 850W | 6 | | 4 | 750W |
| 3 | 700W | 900W | 7 | | 3 | 700W |
| 2 | 650W | 1000W | 8 | | 2 | 650W |
| 1 | 600W | 1400W | 9 | | 1 | 600W |
| 0 | 0-W | 1200W | P | | 0 | 0-W |

## Unità con 2 fornelli a 230V

In alto: Potenza nominale: 1400W (Livello 9) / 1600W (Boost)
In basso: Potenza nominale: 1200W (Livello 9) / 1400W (Boost)
La potenza massima per 2 fornelli è di 2.000W.

| Unità con 2 fornelli | | | |
|---|---|---|---|
| Livelli di potenza | In alto | In basso | Livelli di potenza |
| P | 1600W | 0-W | 0 |
| 9 | 1400W | 600W | 1 |
| 8 | 1200W | 650W | 2 |
| 7 | 900W | 700W | 3 |
| 6 | 850W | 750W | 4 |
| 5 | 800W | 800W | 5 |
| 4 | 750W | 850W | 6 |
| 3 | 700W | 900W | 7 |
| 2 | 650W | 1000W | 8 |
| 1 | 600W | 1200W | 9 |
| 0 | 0-W | 1400W | P |